РАДИОПРИЕМНИК Р-311

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИР2.023.002 ТО

1967

РАДИОПРИЕМНИК Р-311

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИР2.022.002 ТО

1967

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА Р-311

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Переносный радиоприемник Р-311 предназначается для слухового приема телеграфных и телефонных радиопередач в диапазоне частот от 1,00 до 15,00 *Мгц* (300—20 *м*).

Приемник сохраняет полную работоспособность в интервале температур от —40 до +50°С при относительной влажности окружающего воздуха до 98%.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон частот приемника разбит на пять поддиапазонов следующим образом:

I поддиапазон — от 1,00 до 1,88 *Мгц;*
II поддиапазон — от 1,88 до 3,30 *Мгц;*
III поддиапазон — от 3,30 до 5,58 *Мгц;*
IV поддиапазон — от 5,58 до 9,20 *Мгц;*
V поддиапазон — от 9,20 до 15,00 *Мгц.*

Градуировка диапазона выполнена в мегагерцах непосредственно на шкале настройки. Деления шкалы нанесены через 10 *кгц* на I и II поддиапазонах и через 20 *кгц* на III, IV и V.

Погрешность градуировки и установки частоты после предварительной коррекции по кварцевому калибратору, имеющемуся в самом приемнике, по ближайшей опорной точке, обозначенной на шкале знаком ▽, не превышает 3 *кгц* в диапазоне 1—7,5 *Мгц* и 6 *кгц* в диапазоне 7,5—15 *Мгц*. При отсутствии необходимости в столь большой точности градуировки и во время поиска по всему диапазону приемника можно ограничиться коррекцией по двум опорным точкам на V поддиапазо-

не, обозначенным на шкале знаками ▲ и ▼, и не производить коррекцию по ближайшим опорным точкам на каждом поддиапазоне.

При этом погрешность возрастает, но не превышает 10 *кгц* на V поддиапазоне, 8 *кгц* на IV и 6 *кгц* на I, II и III поддиапазонах.

Чувствительность приемника в телефонном режиме не хуже 7,5 *мкв* при подаче сигнала от генератора стандартных сигналов через эквивалент лучевой антенны (последовательное соединение индуктивности 12 *мкгн*, емкости 60 *пф* и сопротивления 100 *ом*) с частотой модуляции 1000 *гц*, при глубине модуляции 30%, отношении напряжения сигнала к напряжению собственных шумов 3:1 и напряжении на одной паре головных низкоомных телефонов 1,5 *в*.

В приемнике применены телефоны типа ТА-56М с сопротивлением 100 *ом* постоянному току и 600 *ом* переменному току с частотой 1000 *гц*. Чувствительность приемника в телеграфном режиме не хуже 3 *мкв* при отношении напряжения сигнала к напряжению собственных шумов 3:1 и напряжении на одной паре головных низкоомных телефонов 1,5 *в*.

Ослабление чувствительности приемника к сигналу по зеркальному каналу в худшей точке диапазона составляет не менее 40 раз.

Промежуточная частота приемника равна 465 *кгц*. Избирательность приемника такова, что полосы пропускания составляют:

а) широкая — не менее 4 *кгц* при ослаблении в 2 раза и не более 16 *кгц* при ослаблении в 100 раз;

б) узкая — 270—300 *гц* при ослаблении в 2 раза и не более 3500 *гц* при ослаблении в 100 раз.

Регулировка полосы пропускания в указанных пределах производится плавно.

Приемник рассчитан на работу от следующих типов антенн:

а) наклонного луча длиной 12 *м*;

б) штыря высотой 4 *м*;

в) штыря высотой 1,5 *м*.

При переходе с лучевой антенны на штыревую и обратно предусмотрена подстройка входа приемника.

Приемник имеет трансформаторный выход, к которому могут быть подключены одна или две пары головных низкоомных телефонов и проводная линия с сопротивлением 1500 *ом*.

Номинальное напряжение питания приемника по анодному питанию 80 *в*, по накальному питанию 2,5 *в*.

Номинальное напряжение накала ламп 2Ж27Л, примененных в приемнике, равно 2,2 *в*. Поэтому при подключении свежезаряженного аккумулятора типа 2НКН-24 с напряжением 2,5 *в* и более излишек напряжения гасится на сопротивлении 0,5 *ом* переключением тумблера НАКАЛ в положение 1.

Питание приемника может осуществляться или от аккумулятора 2НКН-24 и вибропреобразователя ВП-3М2 (ВП-3М), или от аккумулятора 2НКН-24 и анодной батареи БАС-80 (БАС-Г-80), или от сети 127, 220 *в* через выпрямитель ВС-3.

При номинальных напряжениях питания анодный ток приемника не превышает 14 *ма*, ток накала без освещения шкалы и визира не более 0,52 *а*, с освещением шкалы и визира не более 1,1 *а*; КПД вибропреобразователя не менее 42 %.

Аккумулятор 2НКН-24 обеспечивает непрерывную работу приемника в течение 12 *ч* при работе с вибропреобразователем и 24 *ч* при работе с анодной батареей. Вибропреобразователь ВП-3М2 (ВП-3М) обеспечивает высокое напряжение 80 *в* $\pm^{+11}_{-8}$% при токе 12 *ма* и напряжении аккумулятора 2,5 *в*.

3. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПРИЕМНИКА

Полный комплект приемника подразделяется:

— на рабочий комплект;

— на одиночный комплект запасного имущества ЗИП.

Полный комплект приемника укладывается в деревянный укладочный ящик, размеры которого не превышают 520×475×335 *мм*.

Вес укладочного ящика с комплектом приемника не превышает 38 *кг*.

Габаритные размеры приемника в кожухе не превышают 445×285×250 *мм*. Вес рабочего комплекта приемника не превышает 21 *кг*.

Приемник может переноситься за плечами или в руке одним человеком.

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование	Количество	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Примечание
	Ящик укладочный в нем:	1	ИР4.161.000 Сп	
	Рабочий комплект			
1	Приемник с крышкой	1	ИР2.022.002 Сп	
	в нем:			
	а) радиолампа 2Ж27Л	1	СДЗ.300.002 ТУ	Запасная
	б) лампа МН 2,5—0,5	2	ГОСТ 2204—65	Запасные
	в) лампа переносная	1	ИР2.423.000 Сп	
	г) низкоомные телефоны ТА-56М—50 ом	Одна пара	ИР5.844.000	
	д) антенна штыревая	1	ИР2.094.004 Сп	
	е) сумка	1	ИР6.830.000	На внутренней стороне крышки приемника
	в ней:			
	— нож перочинный	1		
	—отвертка	1	ИР7.8109.300У	
2	Батареи аккумуляторные 2НКН.24 (без электролита)	3	ТУ № 102—57	Рабочая 1, запасных 2
	на ней:			
	а) ремень	1	ИР6.831.000	
	б) прокладки	3	ИР7.840.223	
3	Вибропреобразователь ВП-3М2	1	ИР3.218.000 Сп	
4	Колодка питания	1	ИР5.282.008	
5	Формуляр к аккумуляторной батарее 2НКН.24	3		
6	Инструкция по уходу за щелочными кадмиево-никелевыми аккумуляторами	1		

№ п/п	Наименование	Количество	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Примечание
7	Техническое описание и Инструкция по эксплуатации приемника	1	ИР2.022.002 ТО	
8	Формуляр приемника	1	ИР2.022.002 Ф	
	Одиночный комплект ЗИП			
1	Коробка	1	ИР4.874.001	
	в ней:			
	а) радиолампа 2Ж27Л	7	СДЗ.300.002 ТУ	Для основания шкалы
	б) лампа МН 2,5—0,5	3	ГОСТ 2204—65	Для переносной лампы
	в) лампа МН 2,5—0,068	2	ГОСТ 2204—65	
	г) вибратор ВС-2,4	1	РГО.321.051 ТУ	
	д) изолирующая лента	25 г	ГОСТ 2162—56	
	е) предохранитель ПК.30-0,15	5	ГОСТ 5010—53	
	ж) колодочка	4	ИР6.634.028	
2	Низкоомные телефоны ТА-56М-50 ом	Одна пара	Р.73.844.052 Сп	
3	Масленка с морозостойкой смазкой	1	ИР6.455.000	
4	Антенна лучевая	1	ИР2.090.000 Сп	
5	Подушка	1	ИР8.154.002	
6	Ремни	4 комплекта	ИР6.834.001	
7	Отвертка	1	ИР7.8109.301У	

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ РАДИОПРИЕМНИКА

Приемник выполнен по супергетеродинной схеме на восьми однотипных лампах типа 2Ж27Л.

Схема приемника включает в себя входную цепь, одну ступень усиления напряжения высокой частоты, смеситель, первый гетеродин, две ступени усиления на-

пряжения промежуточной частоты, второй гетеродин, второй детектор и предварительный усилитель напряжения низкой частоты, совмещенные в одной лампе, а также оконечную ступень усиления напряжения низкой частоты (см. функциональную схему радиоприемника, рис. 1.).

Особенностями схемы радиоприемника являются: гетеродин с одинаковым перекрытием по частоте на всех поддиапазонах, наличие кварцевого фильтра в тракте усиления напряжения промежуточной частоты, позволяющего плавно регулировать полосу пропускания, и стабилизация кварцем частоты второго гетеродина, используемого и как кварцевый калибратор для коррекции градуировки.

Принципиальная схема приведена в приложении 2.

Входная цепь и усилитель напряжения высокой частоты

Входная цепь приемника состоит из конденсатора связи с антенной и входного контура (таких контуров пять, по числу поддиапазонов).

Переменный конденсатор связи *20* используется для подстройки входа приемника при использовании различных антенн. Ось этого конденсатора выведена на переднюю панель рядом с антенным изолятором и имеет шлиц.

Для того чтобы выбрать наиболее выгодную связь с антенной на каждом поддиапазоне, переменный конденсатор связи включен на часть контура.

Настройка входного контура на частоту принимаемого сигнала производится с помощью конденсатора переменной емкости *21*, одного для всех поддиапазонов. Последовательно с ним включен конденсатор сопряжения *22*.

На I поддиапазоне конденсатор сопряжения замкнут накоротко перемычкой между 1 и 4 контактами в ячейке.

Напряжение сигнала принимаемой частоты выделяется во входном контуре и через конденсатор *23* подается на управляющую сетку лампы *28* усилителя напряжения высокой частоты.

Переключающиеся элементы входных контуров содержат:

— катушки индуктивности *6, 7, 8, 9, 10;*
— подстроечные конденсаторы *1, 2, 3, 4, 5;*

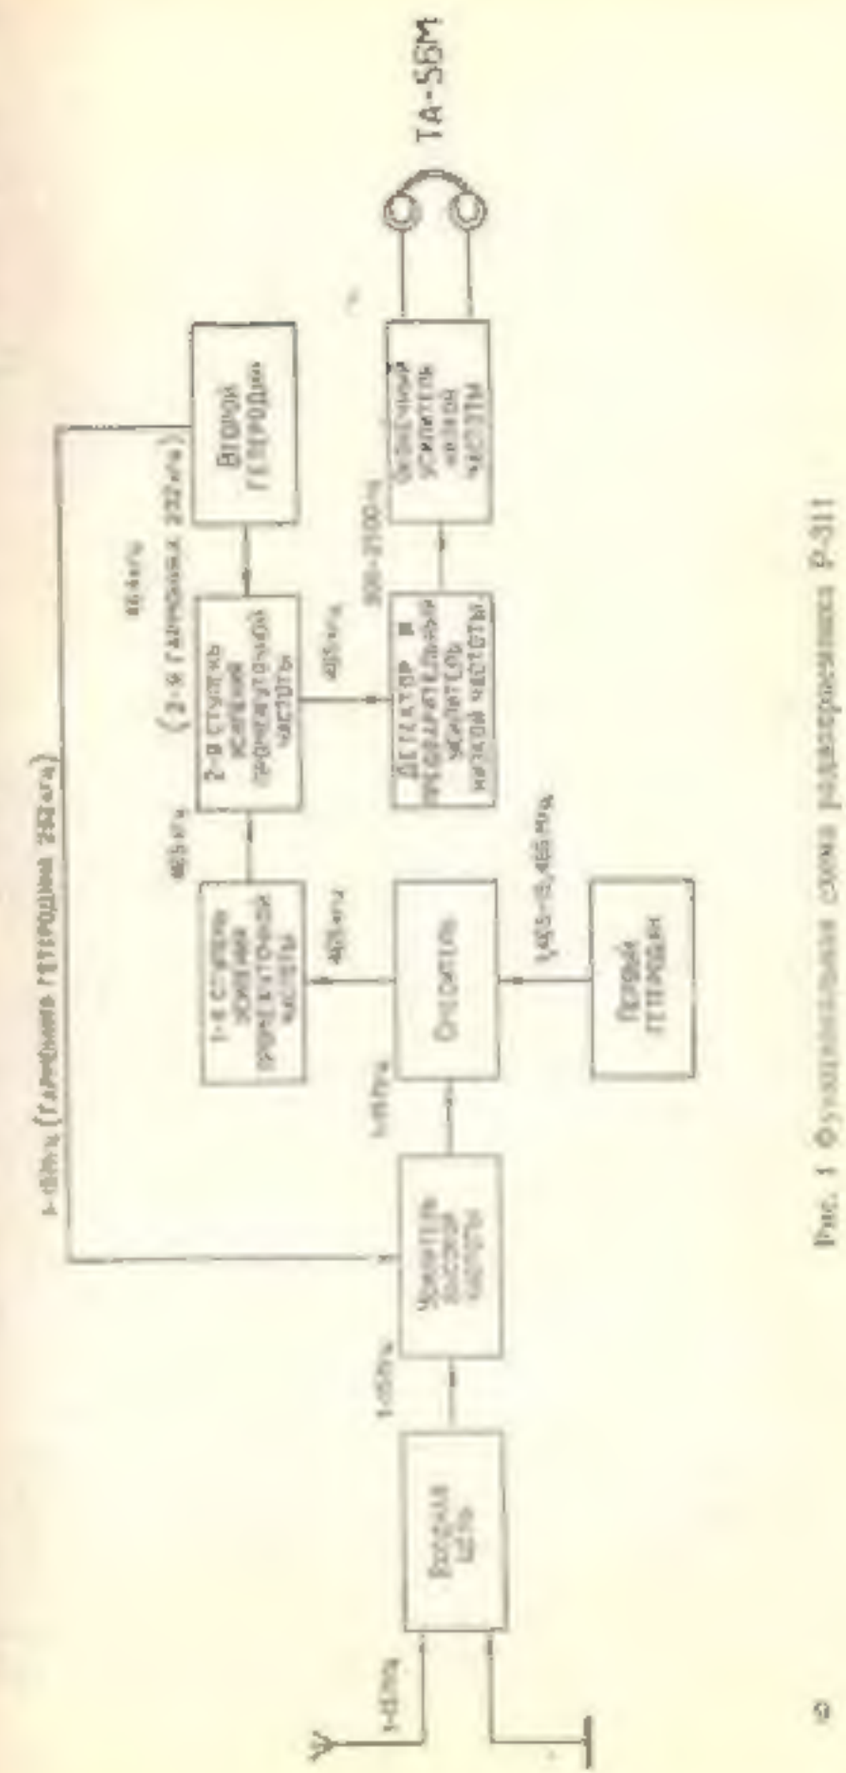

Рис. 1 Функциональная схема радиоприемника Р-311

— конденсаторы сопряжения *16, 17;*
— конденсаторы *18, 19, 161.*

Переключение этих элементов производится при помощи переключателя поддиапазонов, выполненного в виде вращающегося барабана. На принципиальной схеме переключающиеся элементы входных контуров обведены пунктиром.

Усилитель напряжения высокой частоты собран по схеме последовательного питания. Переключающиеся элементы анодных контуров усилителя напряжения высокой частоты на принципиальной схеме обведены пунктиром и содержат:

— катушки индуктивности *44, 45, 46, 47, 48;*
— подстроечные конденсаторы *33, 39, 40, 41, 42;*
— конденсаторы сопряжения *49, 50;*
— конденсаторы *51, 52, 163.*

Анодные контуры подключаются к аноду лампы *28* частью витков катушки индуктивности.

Настройка анодного контура на частоту принимаемого сигнала производится с помощью конденсатора переменной емкости *21*, одного для всех поддиапазонов. Последовательно с ним включен дополнительный конденсатор сопряжения *55*.

Усиленное напряжение сигнала принимаемой частоты с анодного контура подается на управляющую сетку смесительной лампы *65* через конденсатор *57*.

Настройка контуров усилителя напряжения высокой частоты производится при помощи подстроечных (полупеременных) конденсаторов и подвижных сердечников из карбонильного железа.

Смеситель частоты и первый гетеродин

Смеситель частоты выполнен по схеме с катодной связью. Такая схема при достаточно хорошей экранировке всех контуров обеспечивает независимость частоты гетеродина от настройки контуров усилителя напряжения высокой частоты.

Напряжение первого гетеродина с частотой на 465 *кгц* выше частоты принимаемого сигнала подается на дроссель *66* в катоде смесительной лампы *65*. В результате действия двух напряжений с различными частотами (напряжение первого гетеродина и напряжение

УВЧ, воздействующее на управляющую сетку смесителя) в анодной цепи смесительной лампы *65* образуются колебания с частотой, равной разности этих частот, т. е. с частотой 465 *кгц*. Анодный контур смесительной лампы *70, 71, 75* настроен на частоту 465 *кгц*, являющуюся для данного приемника промежуточной. Благодаря этому на анодном контуре выделяется только напряжение с частотой 465 *кгц*, напряжения остальных частот, получающихся при преобразовании, будут ничтожно малы.

Первый гетеродин выполнен по трехточечной схеме на трех электродах лампы *53* (экранная сетка, управляющая сетка, катод).

С целью получения лучшей прямочастотности шкал всех поддиапазонов перекрытие по частоте в контуре гетеродина сделано одинаковым. При этом на всех поддиапазонах одинаковы и емкости контура гетеродина.

Поэтому сопряжение настроек контура гетеродина, входного и анодного контуров высокой частоты производится с помощью конденсаторов, включенных последовательно во входной и анодный контуры высокой частоты *16, 22, 17, 49, 50, 55*. Изменение частоты первого гетеродина при настройке приемника на частоту принимаемого сигнала производится с помощью конденсатора переменной емкости *21*, включенного в схему постоянно при работе на всех поддиапазонах частот.

Частоты первого гетеродина изменяются путем переключения катушек индуктивности. На принципиальной схеме приемника переключающиеся элементы контуров гетеродина обозначены номерами *11, 12, 13, 14, 15*.

Кроме конденсатора переменной емкости, в контур гетеродина постоянно включены (при работе на всех поддиапазонах частот) следующие элементы: подстроечный конденсатор *26*, конденсатор коррекции градуировки шкалы на высших частотах *30*, разделительный конденсатор сеточной цепи *33* и конденсаторы *36* и *37*.

Напряжение первого гетеродина выделяется в анодной цепи лампы на сопротивлении *62* и через конденсатор *61* подводится к дросселю *66* в цепи катода смесительной лампы.

Примененная в приемнике схема гетеродина в сочетании с высоким качеством деталей и температурной

компенсацией обеспечивает высокую стабильность частоты.

Температурная компенсация осуществляется за счет соответствующего выбора температурных коэффициентов емкости постоянных конденсаторов, входящих в схему контура гетеродина, а также за счет обеспечения необходимых температурных коэффициентов емкости гетеродинной секции блока конденсаторов переменной емкости и полупеременного конденсатора.

Конденсаторы переменной емкости *21* настройки входного контура, анодного контура и контура гетеродина находятся на общей оси и образуют блок конденсаторов переменной емкости. Поэтому изменение емкости этих конденсаторов при настройке на частоту принимаемого сигнала происходит одновременно.

Усилитель напряжения промежуточной частоты

Усилитель напряжения промежуточной частоты в приемнике имеет две ступени усиления с соответствующими полосовыми фильтрами. Кроме этого, полосовой фильтр (кварцевый) имеется и в анодной цепи смесителя.

Этот полосовой фильтр имеет кварц *74* с частотой собственного резонанса 465,5 *кгц*, который является элементом связи между контурами фильтра. Поэтому этот полосовой фильтр называется кварцевым. Элементы, входящие в кварцевый фильтр, на принципиальной схеме обведены пунктиром.

Первый контур кварцевого фильтра, состоящий из катушки индуктивности *75*, конденсатора *71* и конденсатора расстройки *70*, включен непосредственно в анодную цепь смесительной лампы.

Второй контур кварцевого фильтра, состоящий из катушки индуктивности *78*, конденсатора *79* и конденсатора расстройки *80*, включен в сеточную цепь лампы *84* первой ступени усиления напряжения промежуточной частоты.

Первая ступень усиления напряжения промежуточной частоты работает на лампе *84* с полосовым фильтром, состоящим из первого (анодного) контура (катушка индуктивности *93* и конденсатор *89*) и второго (сеточного) контура (катушка индуктивности *95* и конденсатор *97*), связанных между собой через конденсатор связи *94*.

Вторая ступень усиления напряжения промежуточной частоты работает на лампе *102* с полосовым фильтром, состоящим из первого (анодного) контура (катушка индуктивности *112* и конденсатор *107*) и второго контура (катушка индуктивности *116* и конденсатор *120*), включенного в анод лампы *123*, связанных через конденсатор связи *115*.

Форма резонансной кривой усилителя напряжения промежуточной частоты определяется в примененной схеме кварцевым фильтром. Наличие кварцевого фильтра на входе усилителя напряжения промежуточной частоты позволяет получить высокую избирательность и изменять полосу пропускания в пределах от 300 до 4000 *гц*. В этом фильтре регулирование полосы осуществляется плавным изменением эквивалентного сопротивления контуров, между которыми включен кварц.

Один из контуров находится в анодной цепи смесительной лампы, другой — в цепи сетки лампы последующей ступени. Изменение эквивалентного сопротивления контуров производится посредством двух небольших конденсаторов переменной емкости *70* и *80*, сопряженных так, что при увеличении емкости одного конденсатора емкость другого на такую же величину уменьшается. Этот способ изменения емкости применяется с целью получения наиболее симметричной кривой избирательности и возможно меньшего смещения самой кривой при изменении полосы.

Как известно, кварц по характеру своей работы в электрических цепях эквивалентен последовательному колебательному контуру и имеет собственную резонансную частоту.

На этой частоте благодаря малому затуханию кварц имеет очень острую резонансную кривую. При этом в полосовой фильтр имеет узкую полосу пропускания частот. Такая резонансная кривая пригодна только для приема телеграфных передач.

Для поиска станции и для приема телефонных передач резонансную кривую необходимо значительно расширить. Для этого необходимо сделать так, чтобы кварц как эквивалентная схема представлял часть цепи, зату-

хание которой можно было бы произвольно менять. В этом случае появится возможность изменять полосу.

В схеме кварцевого фильтра элементами, которые воздействуют на затухание цепи кварца, являются первый и второй контуры фильтра. При настройке этих контуров на частоту, равную частоте собственного резонанса кварца, т. е. промежуточной частоте приемника, их эквивалентное сопротивление становится наибольшим, затухание в цепи кварца увеличивается, а полоса пропускания всего фильтра расширяется.

При расстройке этих контуров относительно собственной резонансной частоты кварца их эквивалентное сопротивление падает, затухание в цепи кварца уменьшается и полоса пропускания всего фильтра сужается.

Расстройка контуров производится, как указывалось, конденсаторами *70* и *80*, управляемыми одной ручкой.

Для нейтрализации действия паразитных емкостей (между монтажными проводами, идущими к кварцу, емкости кварцедержателя и емкости пластины кварца) в кварцевом фильтре имеются нейтродинные конденсаторы *76* и *77*.

Контуры фильтров промежуточной частоты имеют высокую добротность и подстраиваются сердечниками из карбонильного железа.

Второй гетеродин — кварцевый калибратор

Второй гетеродин выполнен по схеме с кварцем в цепи сетки на трех электродах лампы *99* (экранная сетка, управляющая сетка и катод).

Второй гетеродин используется в качестве кварцевого калибратора для коррекции градуировки шкалы приемника по гармоникам частоты кварца.

Основная частота второго гетеродина выбрана равной 232 *кгц*. Это дало возможность получить большое количество опорных точек на шкале приемника. При этом на V поддиапазоне опорные точки на шкале наносятся через 464 *кгц*, чтобы не создавать их излишнего сгущения.

Для выделения гармоник в катод лампы *99* включен дроссель *100*, который, ослабляя низшие гармоники частоты кварца, подчеркивает высшие гармоники и та-

ким образом выравнивает напряжения гармоник калибратора, подаваемые на вход приемника.

С дросселя *100* напряжения гармоник калибратора подводится к дросселю в цепи катода лампы *28* усилителя высокой частоты. При нажатии кнопки коррекции переключатель *25* размыкает корпус с калибратором и замыкает управляющую сетку лампы усилителя напряжения высокой частоты *28* на землю, чем исключается на время проведения коррекции градуировки прием с антенны.

Для получения тона биений около 1000 *гц* при приеме немодулированных телеграфных сигналов частота сигнала от второго гетеродина должна быть равна 464 *кгц*. Для этого используется вторая гармоника частоты второго гетеродина.

Вторая гармоника напряжения второго гетеродина снимается с сопротивления *113*, включенного в анод лампы, и через емкость между штырьками керамической колодки *98* подается на управляющую сетку лампы *102* второй ступени усиления напряжения промежуточной частоты, выполняющей роль смесителя этого напряжения с напряжением промежуточной частоты 465 *кгц*.

Смешанные и усиленные этой ступенью напряжения второй гармоники и промежуточной частоты подаются на детектор. На нагрузке детектора, работающего по принципу гетеродинного детектирования, выделяется напряжение с частотой биений около 1000 *гц*.

При приеме телефонных передач второй гетеродин выключается тумблером *134*, разрывающим цепь накала лампы второго гетеродина.

Детектор и усилитель напряжения низкой частоты

Последний контур усилителя напряжения промежуточной частоты (катушка индуктивности *116* и конденсатор *120*) включен в анодную цепь лампы *123*. Анодная цепь лампы *123* работает в режиме анодного детектирования. Нагрузка детектора состоит из цепочки сопротивлений *117*, *118* и блокировочного конденсатора *121*, на которой выделяется напряжение низкой (звуковой) частоты.

Усилитель напряжения низкой частоты имеет две ступени усиления — предварительную и оконечную. Предварительная ступень усиления напряжения рабо-

тает на той же лампе *123*, которая осуществляет детектирование. Анодом усилительной лампы является экранная сетка.

Напряжение низкой частоты с части нагрузки детектора через конденсатор *122* подается на управляющую сетку лампы *123*. Усиленное напряжение низкой частоты выделяется на сопротивлении *127*, включенном в экранную сетку лампы. С этого сопротивления через конденсатор *130* и сопротивление *162* напряжение подается на управляющую сетку лампы *135* оконечного усилителя напряжения низкой частоты.

Анодной нагрузкой оконечного усилителя напряжения является выходной трансформатор *150*, к вторичной обмотке которого подключаются головные телефоны (гнезда *157*) и проводная линия (клеммы *156*).

Для обеспечения заданной частотной характеристики усилителя напряжения низкой частоты (резкий завал частот выше 3000 *гц*) и для уменьшения уровня шумов на выходе радиоприемника последовательно с выходным трансформатором включен дроссель *151*, а параллельно первичной обмотке выходного трансформатора присоединен конденсатор *146*. При приеме телеграфных передач для еще большего ограничения частотной характеристики усилителя (срезания высоких частот) параллельно первичной обмотке трансформатора и дросселю присоединяются дополнительные конденсаторы *141* и *142*. Включение этих конденсаторов производится тумблером *134* одновременно с включением второго гетеродина.

Для получения более равномерной частотной характеристики усилителя напряжения в области рабочих частот применена отрицательная обратная связь через конденсатор *131*. Конденсаторы *154* и *155* служат для блокировки телефонов и предотвращают попадание на телефоны напряжения высокой частоты.

Для проверки исправности ламп на шасси усилителя низкой частоты выведена кнопка переключателя *153*. Испытуемая лампа вставляется в ламповый держатель оконечной ступени усиления низкой частоты. При нажатии кнопки переключатель *153* включает вторичную обмотку выходного трансформатора на сетку лампы. Лампа ставится в режим генератора, и если она исправна, то в телефонах прослушивается тон.

Цепи питания

Питание радиоприемников включается тумблером *152*, включающим одновременно цепи накала, анода и вибропреобразователь. Цепи накала и анода заблокированы конденсаторами *32, 73, 85, 110, 143*. В цепи накала ламп имеется сопротивление *144*, гасящее избыток напряжения аккумулятора после его заряда и замыкаемое тумблером *145* при снижении напряжения аккумулятора при его разряде.

Напряжение накала и анодное напряжение контролируются по вольтметру *140*.

Сопротивление *137* является добавочным сопротивлением к вольтметру при измерении анодного напряжения.

Для предотвращения связи между высокочастотными ступенями приемника через цепи накала нити накала ламп усилителя напряжения высокой частоты *28*, смесителя *65*, второй ступени усиления напряжения промежуточной частоты *102*, первого гетеродина *53* и второго гетеродина *99* защищены высокочастотными фильтрами, состоящими из дросселей *31, 66, 103, 54, 100* и конденсаторов *32, 73, 101*.

В цепи накала ламп первой ступени усиления напряжения промежуточной частоты *84*, детектора и предварительного усилителя напряжения низкой частоты *123* и оконечного усилителя напряжения низкой частоты *135* включены сопротивления *83, 124* и *133* (величины этих сопротивлений равны омическому сопротивлению высокочастотных дросселей, включенных в цепи накала ламп). Это сделано для того, чтобы напряжения накала всех ламп были одинаковыми.

Анодные и экранные цепи всех ламп имеют развязывающие фильтры, состоящие из сопротивлений и блокировочных конденсаторов. Наличие таких фильтров предотвращает связь между различными ступенями приемника через источники питания. На принципиальной схеме эти фильтры обозначены следующим образом.

1. Усилитель напряжения высокой частоты: в анодной цепи — сопротивление *56* и конденсатор *58*; в экранной цепи — сопротивление *35* и конденсатор *34*.

2. Смеситель частоты: в анодной цепи — сопротивление *90* и конденсатор *72*; в экранной цепи — сопротивление *68* и конденсатор *69*.

3. Первый гетеродин — в цепи анода и экрана сопротивление *64* и конденсатор *59*

4. Первая ступень усиления напряжения промежуточной частоты в анодной цепи — сопротивление *90* и конденсатор *88*, в экранной цепи — сопротивление *86* и конденсатор *87*

5. Вторая ступень усиления напряжения промежуточной частоты, в анодной цепи — сопротивление *109* и конденсатор *108*; в экранной цепи—сопротивление *105* и конденсатор *106*

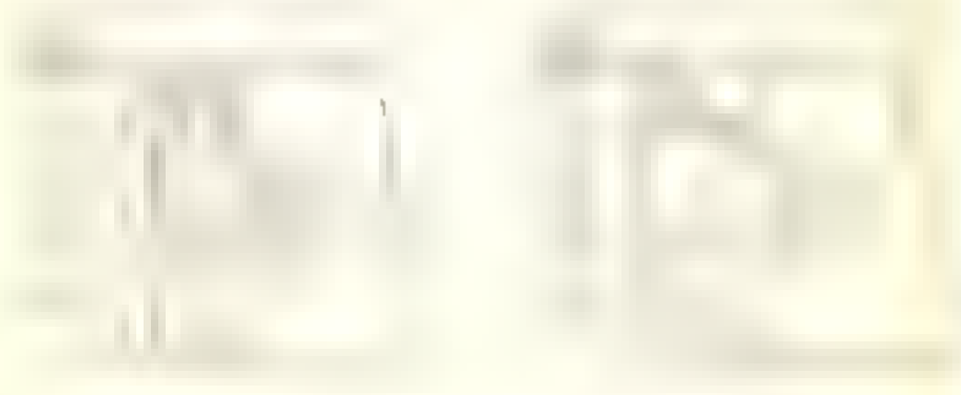

Рис. 2. [illegible]

а — аккумулятор 2НКН-24 и вибропреобразователь [illegible] б — аккумулятор 2НКН-24 и батарея [illegible]

6. Второй гетеродин — в анодной и экранных цепях сопротивление *128* и конденсатор *129*

7. Оконечный усилитель низкой частоты — в экранной цепи сопротивление *138* и конденсатор *136*

Величины сопротивлений фильтров определяются в первую очередь необходимостью обеспечения заданных режимов работы ламп

Управляющие сетки всех ламп не имеют начального отрицательного смещения

Автоматическое смещение на управляющих сетках ламп появляется за счет сеточных токов благодаря наличию в цепях управляющих сеток разделительных конденсаторов *23, 57, 81, 122, 130* и сопротивлений *24, 60, 82, 126, 132*

В первом и втором гетеродинах конденсатор *33*, кварц *111*, сопротивления *43* и *104* обеспечивают необходимое

смещение на управляющих сетках гетеродинных ламп при работе гетеродинов

Потенциометр *92* служит для изменения напряжений на экранных сетках ламп усилителя напряжения высокой частоты, первой и второй ступеней усилителя напряжения промежуточной частоты. Этим осуществляется регулировка усиления приемника

Клеммы питания *158* служат для подключения питания приемника согласно рис. 2

Принцип работы вибропреобразователя

Вибропреобразователь типа ВП-3М2 (см. схему приложения 7) является электромеханическим преобразователем постоянного тока низкого напряжения в постоянный ток высокого напряжения и служит для питания анодных и экранных цепей радиоприемника Р-311 от аккумулятора 2НКН-24. Напряжение накала приемника снимается с того же аккумулятора, к которому присоединен вибропреобразователь. Так как при работе вибропреобразователя через аккумулятор проходит пульсирующий ток и непосредственное питание цепей накала приемника с этого же аккумулятора приводит к появлению фона, в цепь накала приемника включен сглаживающий фильтр, находящийся в вибропреобразователе (дроссель *16* и конденсатор *20*)

Вибропреобразователь ВП-3М2 состоит из повышающего трансформатора *4*, вибратора *1*, анодного фильтра низкой частоты (дроссель *18*, конденсаторы *14, 15* и *19*), цепи искрогашения (конденсатор *5* и сопротивление *6*), дросселей фильтров высокой частоты *13* и *17*, конденсаторов блокировки высокой частоты *3, 7, 8, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24* и конденсаторов блокировки электромагнита вибратора *2* и *9*

Вибропреобразователь подключается к аккумулятору наконечниками *26*. Присоединение вибропреобразователя к приемнику производится с помощью колодки *25*, на которую заведены провода для включения вибропреобразователя. Вибропреобразователь включается (замыканием контактов «+2,5 от АК» и «+2,5 на ВП») тумблером, расположенным на передней панели приемника и служащим также выключателем питания приемника

Вибратор *1* представляет собой синхронный электромеханический прерыватель, осуществляющий переполюсовку напряжения на первичной обмотке повышающего трансформатора и одновременное выпрямление повышенного напряжения.

Процесс переполюсовки напряжения и выпрямления повышенного напряжения происходит следующим образом. В нерабочем состоянии вибратора контакты VI и VII замкнуты, а контакты I—VIII—VII и III—IV—V разомкнуты. При включении напряжения питания через электромагнит вибратора (контакты II—VI—VIII) протекает ток, который создает магнитное поле, притягивающее якорь вибратора с контактами IV и VIII. При этом контакты I—VIII и III—IV замыкаются, а контакты VI—VIII размыкаются. При замыкании контактов I—VIII напряжение аккумулятора подается на первую [illegible] т I замыкается на корпус (условно —2,5 *в*), а +2,5 *в* постоянно подведены к середине первичной обмотки повышающего трансформатора *4*.

Такое состояние длится до тех пор, пока сила упругости пружины якоря не перебросит якорь в другую сторону, так как при размыкании контактов VI—VIII ток через обмотку электромагнита прекращается. При этом замыкаются контакты VII—VIII и IV—V за счет прогиба пружины, а также контакты VI—VIII. При замыкании контактов VII—VIII напряжение аккумулятора подается на вторую половину первичной обмотки трансформатора, но уже с обратной полярностью. Переполюсовка напряжений на первичной обмотке трансформатора происходит 200 раз в секунду, что соответствует частоте механических колебаний якоря 100 *гц*.

В результате этого в первичной обмотке трансформатора протекает переменный ток почти прямоугольной формы. Этот переменный ток трансформируется в переменное повышенное напряжение на вторичной обмотке, которое подается на выпрямляющую часть вибратора (контакты III—IV—V) и конденсаторы (*14—15*).

В первый полупериод, когда замкнуты контакты III—IV, вторичное напряжение заряжает конденсатор *15*. Так как замыкание и размыкание контактов III—IV и IV—V происходит синхронно с переполюсовкой напряжения на первичной обмотке трансформатора, то заряд конденсаторов *14* и *15* происходит при одной и той же полярности вторичного напряжения (для каждого конденсатора). Благодаря тому что конденсаторы *14* и *15* включены последовательно, повышенное напряжение удваивается и через фильтр (дроссель *18* и конденсатор *19*) подается до [illegible].

Фильтры низкой частоты, применяемые в вибропреобразователе, уменьшают пульсации напряжения питания приемника до таких величин, которые совершенно не сказываются на работе приемника.

Фильтры высокой частоты, специальные блокировочные конденсаторы и надежная экранировка вибропреобразователя снижают уровень излучаемых радиопомех, появляющихся при работе вибратора, до такой величины, которая практически не мешает нормальной эксплуатации приемника. Для защиты от перенапряжений на обмотках трансформатора и исключения вредного искрообразования на конденсаторах вибратора в вибропреобразователе применена схема искрогашения, состоящая из конденсатора *5* и сопротивления *6* для основных контактов вибратора III—IV—V и конденсаторов *2*, *9* для пусковых контактов I—VIII—VII.

Контур искрогашения на основных контактах вибратора образован вторичной обмоткой трансформатора *4*, конденсатором *5* и сопротивлением *6*. Элементы контура искрогашения согласованы между собой и находятся в соответствии с частотой механических колебаний якоря вибратора и временем замыкания контактов вибратора.

При использовании вибропреобразователя ВП-3М2 для питания анодных и экранных цепей радиоприемника Р-311 перемычка должна быть в положении А.

5. КОНСТРУКЦИЯ ПРИЕМНИКА

Внешнее оформление

Приемник помещается в кожухе, имеющем два отделения: правое, в котором расположен приемник, и левое, в котором располагаются источники питания и хранятся головные телефоны и штыревая антенна (рис. 3).

Кожух приемника изготовлен из фанеры, оклеенной тонким листовым до[illegible]

В отделении, предназначенном для источников питания, имеется отдельный отсек для аккумулятора с крышкой на левой стенке кожуха.

Вибропреобразователь или анодная батарея закрепляется в отделении питания с помощью рамки.

Рис. 2. Радиоприемник Р-311 в кожухе с открытой крышкой отсека

1—вибропреобразователь ВП-3М2 [illegible] *4*—ручка [illegible] включения питания, *4*—ручка [illegible] *5*—ручка настройки [illegible] *6*—[illegible] *9*—вольтметр; *10*—тумблер переключения напряжения накала; *11*—указатель поддиапазонов, *12*—тумблер включения освещения [illegible] *14*—[illegible] *15*—[illegible] *16*—[illegible] *17*—ручка переключения рода работ; *17*—ручка переключателя [illegible] для подключения линии; *19*—предохранитель, *20*—гнездо [illegible] для включения телефонов *21*—ручка регулировки [illegible] освещения и памятка.

Переносная лампа крепится в отсеке питания на специальном кронштейне.

Все отделение питания закрывается спереди крышкой, на которой [illegible] ка), схема включения питания и шильдик для заметок.

Приемник крепится в правом отделении кожуха с помощью четырех винтов, проходящих через переднюю

панель и имеющих головки, закрашенные красной краской. При выпуске приемника два из этих винтов пломбируются сургучными печатями.

При затягивании крепящих винтов передняя панель приемника ложится на специальную резиновую прокладку, предназначенную для предохранения приемника от попадания в кожух воды.

Кожух приемника имеет [illegible] снабженную прокладкой из резины. На крышке укреплена сумка с инструментом (перочинный нож и специальный ключ).

На все тумблеры приемника надеты специальные резиновые колпачки для предотвращения попадания воды внутрь приемника. С этой же целью все оси органов управления снабжены сальниками.

Расположение органов управления на передней панели

На передней панели расположены все органы управления приемником (рис. 3), а именно:

1. Ручка настройки (верньер).
2. Ручка переключателя поддиапазонов.
3. Ручка регулировки полосы пропускания.
4. Тумблер переключения рода работ.
5. Ручка регулировки усиления.
6. Тумблер включения освещения шкалы и визира.
7. Тумблер переключения напряжения накала.
8. Тумблер включения питания.
9. Кнопка проверки градуировки.
10. Два органа коррекции градуировки.
11. Орган подстройки входной цепи.

Ручка настройки приемника (верньер) находится в [illegible] Верньер имеет две концентрические ручки: ручку плавной настройки и ручку грубой настройки для быстрого изменения настройки приемника. Ручкой плавной настройки приводится во вращение конденсатор со шкалой с замедлением не менее 60 : 1. Ручка грубой настройки не имеет замедления.

Верньер — фрикционный механизм планетарной системы, смонтированный на фланце, который крепится к панели приемника тремя винтами. Сцепление осей при постановке верньера происходит при помощи специаль-

вой муфты, служащей также для компенсации возможных эксцентриситетов и совмещения осей.

Ручка переключателя поддиапазонов расположена с правой стороны ручки настройки на приводной оси с [illegible]

При вращении ручки переключателя поддиапазонов [illegible] передачи поворачивается [illegible] в анодной цепи усилителя напряжения [illegible] частоты на первом четвертом радиоприемнике [illegible] рабочего поддиапазона. В смотровом окне визирного [illegible] появляется номер рабочего поддиапазона, соответствующий номеру поддиапазона на [illegible] шкале.

Ручка регулировки полосы пропускания ПОЛОСА расположена над окном для шкалы слева.

Ручка регулировки усиления ГРОМКОСТЬ расположена в левом нижнем углу панели.

Тумблер переключения рода работ ТЛГ—ТЛФ расположен внизу панели под ручкой переключателя поддиапазонов.

Тумблер переключения напряжения накала НАКАЛ расположен с правой стороны панели под вольтметром.

Тумблер включения освещения шкалы и визира [illegible] расположен с правой стороны панели внизу, ниже тумблера НАКАЛ.

Органы коррекции градуировки:

а) кнопка коррекции градуировки (переключатель 25 по принципиальной схеме), расположена справа от шкалы;

б) орган коррекции на высоких частотах — привод полупеременного конденсатора со шлицем — расположен сверху панели с правой стороны окна для шкалы;

в) орган коррекции на низких частотах — приводная ось с диском с торцовой резьбой, по которой перемещается визир на оси блока конденсаторов, — расположен слева от органа коррекции на высоких частотах и также имеет шлиц;

г) орган подстройки входной цепи — полупеременный конденсатор такой же конструкции, как конденсатор настройки в кварцевом фильтре, — расположен сверху

панели с правой стороны от органа коррекции градуировки на высших частотах, для подстройки имеется [illegible]

Кроме указанных органов, на передней панели смонтированы [illegible] Вольтметр показывает [illegible] напряжения следует нажать кнопку, [illegible]

Фланец с изолятором и кронштейном для конденсатора и выносной антенны расположен на правом приливе сверху. Фланец [illegible] с панелью и кронштейн с фарфоровым изолятором скреплен с фланцем специальным цементом.

Антенна соединяется непосредственно с изолятором специальным зажимом. Клемма 3 для заземления радиоприемника размещена в нижней части правой панели.

Клеммы ЛИНИЯ для подключения линии размещены снизу панели, под ручкой настройки приемника. Слева от клемм ЛИНИЯ находится держатель предохранителя.

Гнезда Т для включения телефонов размещены в нижнем углу прилива с левой стороны панели, под ручкой регулировки громкости. Клеммы для подключения питания расположены на приливе с левой стороны панели, между тумблерами включения и ручкой регулировки громкости.

Расположение блоков внутри приемника

Приемник имеет блочную конструкцию и состоит из следующих трех основных блоков:

I. Передняя панель, литая из алюминиевого сплава, служит механической основой всего приемника. На передней панели укреплены обрамление шкалы, верньер, кнопка проверки градуировки, приводные оси органов коррекции градуировки и регулировки полосы пропускания, конденсатор подстройки входа, вольтметр, потенциометр регулировки усиления, клеммы, держатель предохранителя, гнезда, тумблеры и другие детали, а также монтаж цепей питания и колодки для соединения с другими блоками.

Блок высокой частоты (рис. 4) смонтирован на литом из алюминиевого сплава каркасе. Блок высокой частоты имеет все высокочастотные и гетеродинные контуры, установленные в литых ячейках и образующие так называемый «барабан», служащий переключателем поддиапазонов; блок конденсаторов переменной емкости, настраивающих контуры усилителя напряжения высокой частоты, смесителя и первого гетеродина; механизм фиксации переключателя поддиапазонов, шкально-визирное устройство; держатель для лампочки освещения шкалы и визира, колодку для соединения с передней панелью, переключатель коррекции, монтаж и другие детали.

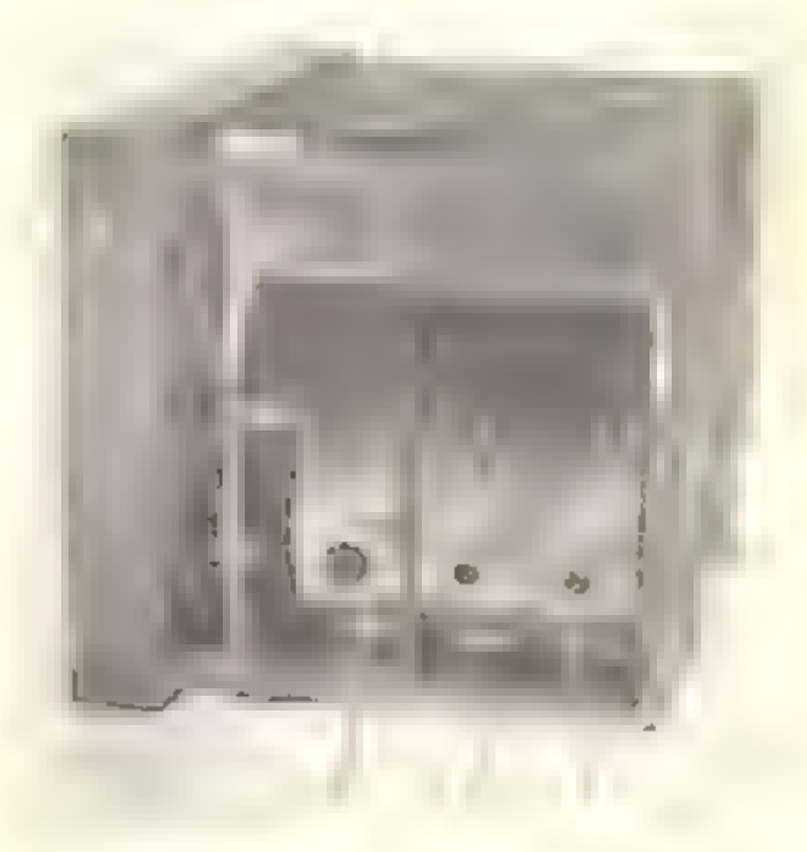

Рис. 4. Радиоприемник Р-311 (вид со стороны блока высокой частоты)

1 — контуры гетеродина, 2 — входные контуры, 3 — блок высокочастотных

3. Блок промежуточной и низкой частоты смонтирован на шасси из алюминиевого сплава. Шасси служит основанием для крепления фильтров промежуточной частоты, ламподержателей и ламп усилителя промежуточной частоты, детектора и предварительного усилителя напряжения низкой частоты, оконечного усилителя низкой частоты, фильтра низкой частоты (состоящего из выходного трансформатора, дросселя и ряда конденсаторов), ламп второго гетеродина и контура второго гетеродина, кол[illegible] второго гетеродина, для соединения с передней панелью. Монтажные [illegible]

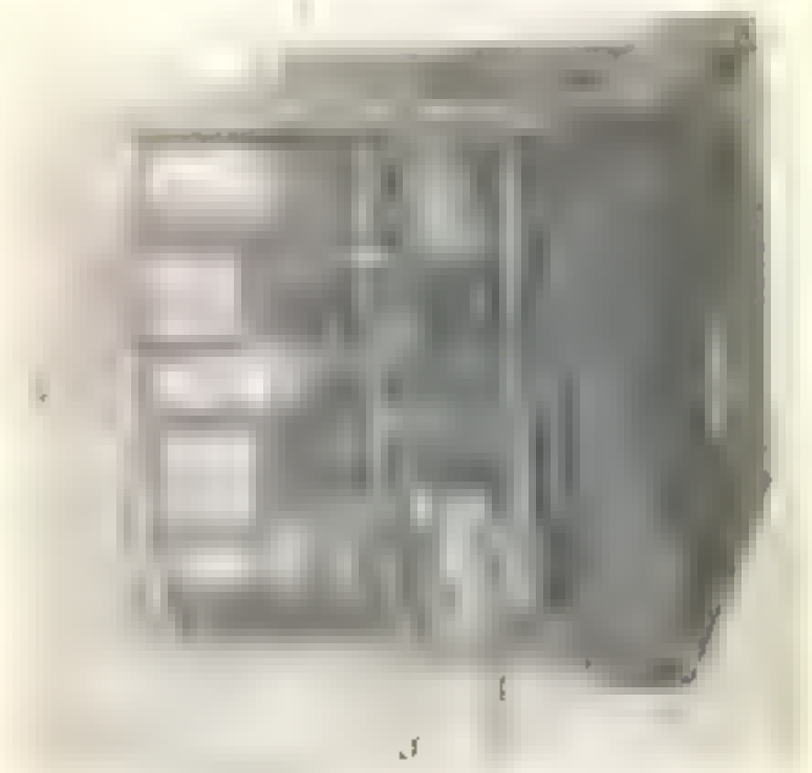

Рис. 5. Радиоприемник Р-311 (вид со стороны [illegible])

1 — индивидуальный резонатор второго гетеродина, 2 — переключатель проверки ламп, 3 — лампы оконечного усилителя низкой частоты, 4 — фильтры усилителя [illegible]

Каркасный фильтр смонтирован на литом из алюминиевого сплава каркасе, имеет контуры промежу[illegible]

[illegible]

[illegible]

Блок высокой частоты и блок промежуточной и низ-
[illegible] стем к передней панели (рис. 5 [illegible]

[illegible]

[illegible] вой планкой (рис. 6),
[illegible] между отдельными бло-

Рис. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

вод от конденсатора подстройки входа к колодке на блоке высокой частоты, провод к кварцевому калибратору (второму гетеродину) от контакта переключателя на блоке высокой частоты, оплетка провода к кварцевому калибратору и провод от анодного контура кварцевого фильтра к аноду смесительной лампы. При [illegible] следует вывинтить семь винтов, крепящих блоки к передней панели (рис. 3), и снять соединительную планку (рис. 6).

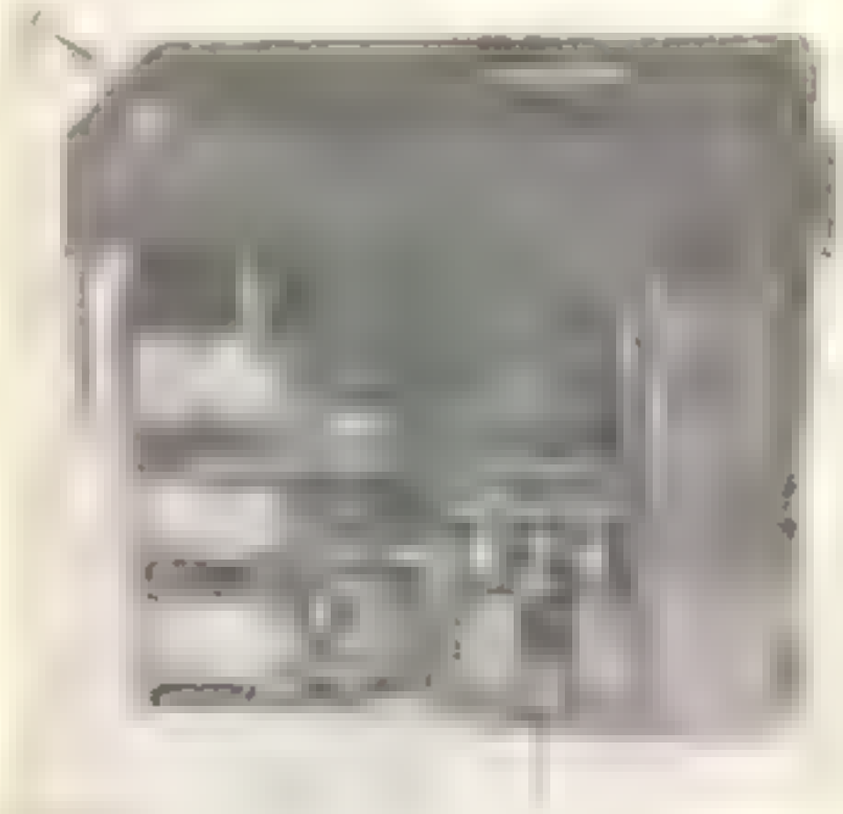

Рис. [illegible]

[illegible]

Блок высокой частоты

Б[illegible]

кса, в котором помещен барабан с катушками и конденсаторами контуров высокой частоты. При вращении барабана происходит переключение поддиапазонов. Барабан, имеющий форму многоугольника, состоит из 15 литых отсеков — ячеек, в которых помещены катушки контуров, а также подстроечные и постоянные конденсаторы, входящие в их схему. На крышках отсеков укреплены керамические колодки с контактами, служащими для включения катушек и конденсаторов, находящихся в отсеках, в схему приемника. Включение осуществляется с помощью пружинных контактных пластин, укрепленных на керамических платах.

Барабан снабжен механизмом фиксации, надежно фиксирующим его в положениях, соответствующих пяти поддиапазонам. С фиксатором связан механизм подъема контактных пружин, который поднимает их до того, как барабан приходит в движение, и опускает после того, как барабан останавливается в новом положении.

Над барабаном находится шасси с тремя ламповыми панелями, переключателем коррекции, монтажом и прочими элементами схемы усилителя напряжения высокой частоты, смесителя и первого гетеродина.

Слева к каркасу высокой частоты прикреплен блок конденсаторов переменной емкости, на оси которого укреплены шкала и держатель визира.

Блок конденсаторов переменной емкости состоит из трех групп неподвижных и подвижных пластин, собранных на двух керамических осях. Станина блока — литая из алюминиевого сплава. Пластины и межпластинные шайбы выполнены из алюминиевого сплава. Первая секция (ближняя к шкале) является секцией входного контура, вторая (средняя) — анодного контура и третья — контура первого гетеродина.

В целях получения достаточно растянутой шкалы блок конденсаторов переменной емкости сконструирован таким образом, что рабочий угол поворота составляет 250°.

Шкала, укрепленная непосредственно на оси блока конденсаторов, представляет собой диск из органического стекла (плексигласа) с нанесенным на задней стороне слоем фотоэмульсии. На этой фотоэмульсии нанесены фотографическим способом деления (риски) и цифры шкалы. Поверх фотоэмульсии шкала закрашена

белой краской, служащей фоном шкалы, который освещается лампочкой. На этот фон отбрасывается тень риски, нанесенной на держателе визира. Эта тень служит визиром шкалы, по которому производится отсчет частоты.

Теневой визир сводит к минимуму погрешность установки (или отсчета) частоты по шкале и полностью исключает явление параллакса. Явление параллакса состоит в том, что положение визира, расположенного перед шкалой, изменяется по отношению к шкале в зависимости от того, с какой стороны производится отсчет. Погрешность установки или отсчета по шкале из-за параллакса прямо пропорциональна расстоянию между

Рис. 8. Радиоприемник Р 311 (вид снизу)

1 — передняя панель, 2 — блок высокой частоты, 3 — блок [illegible] 4 — [illegible] частоты, 5 — блок промежуточной частоты

шкалой и визиром и углу между перпендикуляром к шкале и линией, соединяющей глаз оператора с визиром.

При применении теневого визира расстояние между шкалой и визиром равно нулю, и поэтому погрешность установки или отсчета по шкале из-за параллакса отсутствует.

Блок промежуточной и низкой частоты

Шасси промежуточной и низкой частоты служит основой для крепления кварцевого фильтра (вверху) и фильтра низкой частоты (внизу) (рис. 8).

В передней части кварцевого фильтра размещены конденсаторы расстройки контуров фильтра, приводимые в движение одновременно с помощью кривошипного механизма. Последний управляется с передней панели ручкой регулировки полосы.

В отдельном отсеке промежуточной частоты смонтирован второй гетеродин с относящимися к нему деталями. Лампа второго гетеродина вставляется сверху. С левой стороны шасси промежуточной частоты установлены два фильтра промежуточной частоты, три ламповые панели (для ламп первой и второй ступеней усилителя напряжения промежуточной частоты и детектора с предварительным усилителем напряжения низкой частоты) и другие элементы схемы и монтажа.

В правом нижнем отсеке шасси смонтирована лампа оконечного усилителя низкой частоты с элементами схемы, монтажом и кнопкой проверки работы ламп.

На шасси укреплен герметизированный фильтр низкой частоты, включающий в себя выходной трансформатор, дроссель низкой частоты и ряд конденсаторов постоянной емкости. Все эти детали необходимы для получения заданной частотной характеристики усилителя напряжения низкой частоты.

Конструкция вибропреобразователя

Вибропреобразователь (рис. 9) смонтирован на штампованном основании и закрывается сверху кожухом. Вибропреобразователь имеет два отделения, разделенных между собой перегородкой, имеющей электрический контакт с основанием и кожухом. В первом отделении размещены вибратор, понижающий трансформатор, конденсаторы искрогашения и ряд конденсаторов фильтров. Во втором отделении размещены дроссели фильтров высокой и низкой частоты, конденсаторы удвоения напряжения, конденсаторы фильтров низкой и высокой частоты. Панель вибратора и сам вибратор амортизированы с помощью резиновых прокладок. На кожухе вибропреобразователя также имеются резиновые амортизаторы для уменьшения акустических помех при работе вибратора.

Кожух вибропреобразователя крепится к основанию с помощью четырех невыпадающих винтов, головки которых окрашены в красный цвет. Для включения вибропреобразователя имеются два провода с наконечниками и резиновыми пробками (для присоединения к аккумулятору) и провод с колодкой питания (для присоединения к приемнику). Включение вибропреобразователя производится тумблером ПИТАНИЕ, находящимся на передней панели радиоприемника.

Рис. 9. Вибропреобразователь ВП-3М:

1 — [illegible] 4 — [illegible] ной цепи; 3 — проволочная [illegible] 5 — вибратор ВС-24 [illegible] ель колодки питания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИОПРИЕМНИКА Р-311

I. ПОРЯДОК РАЗВЕРТЫВАНИЯ И СВЕРТЫВАНИЯ ПРИЕМНИКА

Развертывание приемника производится в любом удобном для работы месте. При развертывании приемника необходимо:

1. Вынуть его из укладочного ящика за ручку, находящуюся на верхней стенке кожуха.

2. Снять крышку, закрывающую переднюю панель и осмотреть органы управления.

3. Открыть крышку отсека питания. Крышка открывается при нажатии вниз ручки-кнопки в нижнем правом углу крышки и потягивании крышки на себя.

На крышке отсека питания имеются краткая инструкция (памятка) и схема включения питания. С этой схемой и инструкцией следует внимательно ознакомиться.

4. Подключить источники питания (тумблер ПИТАНИЕ должен находиться в положении ВЫКЛ.) в такой последовательности:

а) открыть крышку аккумуляторного отсека (на левой стенке кожуха),

б) пропустить провода с наконечниками «+2,5» и «−2,5» от вибропреобразователя или шланга батарейного питания в отверстия аккумуляторного отсека (с стороны отсека питания) и плотно вставить в эти отверстия резиновые пробки, находящиеся на проводах,

в) закрепить вибропреобразователь или батарею ремнем к левой боковой стенке отсека питания,

г) присоединить к клеммам питания на передней панели приемника колодку питания,

д) поджать наконечники «+2,5» и «−2,5» под клеммы аккумулятора, вставить аккумулятор в отсек и закрыть его крышку, при вставлении аккумулятора проследить за тем, чтобы не ослабла затяжка клемм.

При подключении аккумулятора во избежание замыканий следует присоединить сначала «+», а затем «—».

Источник анодного напряжения необходимо выбирать в зависимости от наличия батарей и близости зарядной базы. При работе с вибропреобразователем продолжительность работы одного аккумулятора без подзарядки сокращается вдвое, поэтому вибропреобразователем следует пользоваться при наличии зарядки.

Если зарядка аккумуляторов вызывает затруднения, следует пользоваться сухими анодными батареями типа БАС-Г 80-0,8 или БАС-80.

Примечание. Для подключения источников питания при работе с анодной батареей имеется отдельный шланг питания с колодкой. При отсутствии этого шланга или при питании радиоприемников от централизованных источников подключение проводов аккумулятора или анодной батареи может производиться непосредственно к клеммам на передней панели. При этом соблюдать полярности клеммы — ОБЩ. «+2,5 от АК» и «+80». Клеммы «+2,5 на ВП» и «+2,5 от ВП» должны быть замкнуты между собой отдельным проводом.

5. Вставить вилку телефона в гнезда Т на передней панели.

6. Подключить антенну к кронштейну антенного изолятора, а к клемме З — заземление или противовес. Антенна должна быть натянута над землей наклонно, причем дальний конец антенны должен быть подвешен как можно выше, насколько позволяют условия местности.

При свертывании приемника необходимо:

1. Отсоединить аккумулятор и поместить его в укладочный ящик.

2. Отсоединить колодку питания от клемм на передней панели приемника.

3. Вынуть из отсека питания вибропреобразователь и уложить в укладочный ящик.

4. Отключить головные телефоны и уложить их в отсек питания, оставляя крышку открытой.

5. Отключить антенну и заземление (противовес). Если была развернута штыревая антенна, то ее необходимо свернуть и уложить в отсек питания.

6. Закрыть крышкой переднюю панель приемника.

7. Поместить приемник в укладочный ящик.

2. ПОДГОТОВКА ПРИЕМНИКА К РАБОТЕ

Включение приемника

Для приведения приемника в действие необходимо

1. Тумблер НАКАЛ поставить в положение I.

2. Ручки ГРОМКОСТЬ и ПОЛОСА повернуть вправо.

3. Тумблер ПИТАНИЕ поставить в положение ВКЛ. Ручкой переключателя поддиапазонов установить [illegible] от.

5. Ручкой НАСТРОЙКА установить частоту около 1,8 *Мгц* и настроиться на какую-либо негромко слышимую станцию.

6. Ручкой ГРОМКОСТЬ установить слабую, но отчетливую слышимость.

7. Конденсатором подстройки входа (ось со шлицем около антенного изолятора) добиться наибольшей громкости.

Примечание. В случае отсутствия передающей станции около частоты 1,8 *Мгц* подстройку входа можно производить по максимуму шумов в телефонах.

8. Тумблер НАКАЛ перевести в положение II, если стрелка вольтметра не доходит до синего поля шкалы.

9. Нажимая кнопку вольтметра, проверить анодное напряжение. Стрелка вольтметра должна встать на красное поле шкалы.

10. Ручкой переключателя поддиапазонов установить нужный для работы поддиапазон частот. Цифра в смотровом [illegible] ПВ укажет рабочий поддиапазон.

11. Ручкой НАСТРОЙКА установить нужный участок шкалы (операция может производиться ручкой грубой настройки).

Для настройки приемника на заданную частоту следует совместить риску, соответствующую заданной частоте, с тепловым визиром. При этом станция будет принята в пределах слышимого тона биений. Обнаружив таким образом сигнал нужной станции, следует точной настройкой изменить тон биений на наиболее удобный для работы (около 1000 *гц*). При приеме радиотелефонных станций следует устанавливать широкую полосу пропускания и обязательно после коррекции градуировки шкалы переводить тумблер ТЛГ—ТЛФ в положение

ТЛФ. Прием радиотелеграфных станций также может производиться при широкой полосе, если помехи не мешают приему. При наличии же помех со стороны других станций или сильных шумов полоса может быть сужена поворотом ручки ПОЛОСА влево до получения желательной отстройки от помех. При сужении полосы требуется точная подстройка тона биений ручкой НАСТРОЙКА. При приеме станций следует помнить, что чрезмерная громкость вызывает утомление и уменьшает разборчивость передач. Поэтому регулятор громкости (ручка ГРОМКОСТЬ) следует устанавливать в такое положение, которое соответствует наибольшей разборчивости.

По выполнении этих операций приемник готов к работе.

Выключение приемника

Для выключения приемника необходимо тумблер включения питания поставить в положение ВЫКЛ.

3. КОРРЕКТИРОВАНИЕ ШКАЛЫ ПРИЕМНИКА

Для получения наибольшей точности установки заданной частоты по шкале настройки приемника необходимо произвести коррекцию градуировки шкалы с помощью кварцевого калибратора, функции которого выполняет второй гетеродин приемника. Как уже указывалось, для коррекции градуировки шкалы используются гармоники частоты кварца второго гетеродина до 64-й включительно. Получение большего числа гармоник гетеродина обеспечивается выбором связи лампы с кварцем, контуром и соответствующим режимом работы лампы. Напряжения гармоник подаются на вход приемника при нажатой кнопке КОРРЕКЦИЯ ГРАДУИРОВКИ и поэтому могут быть приняты приемником так же, как и обычные немодулированные сигналы в телеграфном режиме.

Так как основная частота гетеродина-калибратора стабилизирована кварцем, то и все гармоники будут иметь такую же стабильность.

При градуировке приемника на шкалу наносят, кроме рисок настройки основных делений шкалы, также риски, соответствующие частотам гармоник гетеродина

калибратора. Эти риски имеют отличительные особенности и называются опорными точками коррекции гра-

Коррекция по двум опорным точкам

1. Ручкой переключателя поддиапазонов установить V поддиапазон.

Тумблер ТЛГ — ТЛФ поставить в положение ТЛГ.

Тумблер СВЧ поставить в положение ВКЛ.

4. Ручкой НАСТРОЙКА совместить теневой визир с опорной точкой на шкале, отмеченной знаком ♦ и на-

3. Нажать кнопку КОРРЕКЦИЯ ГРАДУИРОВКИ.

6. Ручкой НАСТРОЙКА подстроиться на нулевые биения с частотой опорной точки.

7. Вращая орган коррекции, отмеченный знаком ▲, совместить теневой визир с опорной точкой на шкале, отмеченной знаком ♦.

8. Ручкой НАСТРОЙКА совместить теневой визир с опорной точкой на шкале, отмеченной знаком ■ и находящейся в конце шкалы.

9. Органом коррекции, отмеченным знаком ■, подстроиться на нулевые биения, настройку на нулевые биения производить в положении тримера, соответствующем наибольшей слышимости опорной точки.

10. Проверить вторично, совпадает ли визир с опорной точкой на шкале, отмеченной знаком ♦, при нулевых биениях в телефонах.

В случае необходимости подстроиться согласно п. 6 и 7.

11. Отпустить кнопку КОРРЕКЦИЯ ГРАДУИРОВКИ.

2. Установить рабочий диапазон и настроиться на заданную частоту. Погрешность градуировки не будет превышать 10 *кгц* на V поддиапазоне, 8 *кгц* на IV поддиапазоне, 6 *кгц* на I, II и III поддиапазонах.

Внимание! При настройке органом коррекции, отмеченным знаком ■, по V поддиапазону возможна настройка на точку коррекции, не отмечен-

ную на шкале. Чтобы избежать настройки на ложную точку, следует выставить приемник по шкале по крайним опорным точкам IV и V поддиапазо-

ю точку на шкале — органом коррекции, отмеченным знаком ♦, по истинной опорной точке в конце шкалы — органом коррекции, отмеченным знаком ■), а затем уже приступить к коррекции по двум опорным точкам V поддиапазона в соответствии с п. 1.

Коррекция по ближайшей опорной точке

Коррекция по ближайшей опорной точке следует производить после коррекции по двум опорным точкам. Для этого:

1. Тумблер ТЛГ — ТЛФ поставить в положение ТЛГ.

2. Тумблер СВЧ поставить в положение ВКЛ.

3. Ручкой НАСТРОЙКА совместить теневой визир с опорной точкой, ближайшей к заданной рабочей частоте.

4. Нажать кнопку КОРРЕКЦИЯ ГРАДУИРОВКИ.

5. Ручкой НАСТРОЙКА настроиться на нулевые биения.

6. Органом коррекции, отмеченным знаком ▲, совместить теневой визир с опорной точкой, отмеченной знаком ♦.

7. Отпустить кнопку КОРРЕКЦИЯ ГРАДУИРОВКИ.

По выполнении всех этих операций градуировка шкалы приемника будет скорректирована по кварцевому калибратору и погрешность установки заданной рабочей частоты по шкале приемника (на участке шкалы вблизи опорной точки) не будет превышать 3 *кгц* в диапазоне 1—7,5 *Мгц* и 6 *кгц* в диапазоне 7,5—15 *Мгц*.

При коррекции градуировки по шкале регулятор громкости следует устанавливать в такое положение, при котором настройка на нулевые биения будет осуществляться с наибольшей разборчивостью.

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Приемник рассчитан на работу в полевых условиях. Однако с целью более длительной работы приемника и его сохранности следует предохранять его от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Не следует смазывать трущиеся части приемника не оговоренной в инструкции смазкой, так как при смазывании другими смазками приемник может оказаться не работоспособным в условиях холода.

Внесенный с мороза приемник перед эксплуатацией должен подогреться до температуры окружающего воздуха.

Лампочка освещения шкалы потребляет 0,5 *а*. Поэтому ее следует включать только при необходимости — во время коррекции градуировки и настройки на рабочую частоту, выключая ее в остальное время работы. Этим можно увеличить продолжительность работы аккумуляторов накала и срок службы лампочки.

5. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПРИЕМНИКА

После продолжительного хранения на складах, после длительной транспортировки или после ремонта в мастерских для установления исправности приемника необходимо произвести простейшие электрические испытания.

Испытание на работоспособность

Работоспособность приемника проверяется путем прослушивания его работы на всех поддиапазонах в телефонном и телеграфном режимах.

При нормальных источниках питания, обеспечивающих необходимые напряжения питания приемника без подключения антенны, при наибольшем усилении и широкой полосе (ручки ГРОМКОСТЬ и ПОЛОСА в крайнем правом положении) на всех поддиапазонах должен быть слышен шум (шипение). Этот шум на разных поддиапазонах имеет различную силу: на более длинных волнах он сильнее, на более коротких — слабее. Напряжение шума, измеренное на телефонах купроксным вольтметром (измерителем выхода), составляет 0,3 *в* и больше. Пропадание шума на каком-либо участке диапазона указывает на прекращение работы первого гетеродина на этом участке.

При уменьшении полосы пропускания (перевод ручки ПОЛОСА в крайнее левое положение) напряжение и [illegible]

чин второго гетеродина (перевод тумблера ТЛГ—ТЛФ

в положение ТЛГ) шум на выходе приемника усиливается и принимает более низкий тембр. Ослабление шума при выключении второго гетеродина указывает на исправность второго гетеродина. Об исправности цепи накала лампы второго гетеродина можно судить по небольшому уменьшению показания вольтметра при переводе тумблера ТЛГ—ТЛФ в положение ТЛГ.

Появление на каком либо участке диапазона самопроизвольных свистов, очень сильного шипения и других звуков, не вызываемых внешними помехами и прекращающихся при уменьшении усиления (поворотом ручки ГРОМКОСТЬ влево и не до отказа) указывает на наличие паразитной генерации.

Дальнейшие испытания на работоспособность производятся при подключенной антенне путем прослушивания работы телефонных и телеграфных станций.

Проверка градуировки

Перед проверкой градуировки приемник включается на самопрогрев за 10 *мин* до начала измерений. Напряжения источников питания номинальные: по накалу 2,5 *в*, по аноду 80 *в*. Тумблер НАКАЛ устанавливается в положение I.

Градуировка проверяется не менее чем в трех точках каждого поддиапазона (желательно в начале, середине и конце поддиапазона). Проверка производится в телеграфном режиме методом нулевых биений с помощью гетеродинного волномера, обеспечивающего точность измерения частоты не хуже ±0,01%.

Градуировка шкалы проверяется при коррекции градуировки шкалы по двум опорным точкам, отмеченным знаками ♣ и ♥ на V поддиапазоне, и по ближайшей опорной точке.

Коррекция градуировки шкалы по двум опорным точкам на V поддиапазоне производится для того, чтобы исключить случайную неточность установки визира.

При всех дальнейших измерениях на всех поддиапазонах положение визира остается неизменным. На приемнике устанавливаются частоты, точность градуировки [illegible]

деляются по гетеродинному волномеру, частота которого подается на вход приемника. Погрешность градуировки [illegible]

таковяенной и истинной частотами.

При проверке градуировки шкалы с коррекцией по ближайшей опорной точке производится коррекция по [illegible] согласно указаниям данной Инструкции, изложенным в разделе 3, а затем производится измерение истинных частот настройки и определение погрешностей градуировки так же, как и в первом случае.

Проверка чувствительности

Перед началом измерений чувствительности приемника устанавливаются условия питания, определяемые техническими данными.

При наличии большого уровня внешних помех измерения чувствительности должны производиться в экранированной камере.

[illegible]

каждого поддиапазона.

Телефонный режим

Сигнал от генератора стандартных сигналов модулированный частотой 1000 [illegible]

подается на вход приемника через эквивалент антенной цепи.

На выход приемника включается одна пара головных инерционных телефонов типа ТА-56М, имеющих сопротивление 600 *ом* на частоте 1000 *гц* и 100 *ом* на постоянном токе. [illegible]

звуковых частот и имеющий входное сопротивление не менее 20 000 *ом*.

Ручка регулировки полосы пропускания ПОЛОСА [illegible]

на входе приемника (ось со шлицем около клеммы антенного изолятора) производится только один раз на частоте 1,8 *Мгц* перед измерением чувствительности. [illegible]

сигналов, первоначально устанавливается порядка 7 *в*.

10 *мв*. Приемник настраивается на сигнал генератора [illegible]

телефонах.

Регулируя усиление приемника и подаваемое на вход приемника напряжение, устанавливают напряжение на телефонах 1,5 *в эф*, добиваясь при этом соотношения между модулированным сигналом и шумами [illegible]

или модуляции 3:1 (шумы приемника вместе с несущей составляют 0,5 *в эф*).

Величина напряжения на входе приемника в микровольтах, необходимая для получения напряжения на [illegible]

приемника в данной точке.

Телеграфный режим

Ширина полосы после измерения чувствительности [illegible]

[illegible] 0,5 *в эф* собственных шумов приемника [illegible]

получается напряжение 1,5 *в*.

[illegible] напряжения принимается за чувствительность приемника.

Ширина полосы [illegible]

[illegible] В дальнейшем измерения производятся так же, как и при широкой полосе.

Проверка избирательности

Перед началом измерений избирательности устанавливаются условия питания, оговоренные ранее

Широкая полоса

[illegible] приемника производится в телефонном режиме (при частоте модуляции 400 *гц* и глубине модуляции 30%) на частоте 1,3 *Мгц*. На вход приемника через эквивалент антенны от генератора стандартных сигналов подается [illegible] напряжение, равное 1,5 *в*

[illegible] частоты [illegible] 1,3 *Мгц*. [illegible] может [illegible] в [illegible] раза. При [illegible] полосы пропускания при ослаблении в 100 раз начальное напряжение [illegible] ослаблении в два раза

Узкая полоса

Ручка ПОЛОСА устанавливается около точки, нанесенной [illegible] Измерения приемника производится в телеграфном режиме на частоте 1,3 *Мгц*. На вход приемника через эквивалент антенны от генератора стандартных сигналов подается напряжение [illegible] раза

При измерении полосы пропускания при ослаблении в 100 раз на вх[illegible] раз

[illegible] равным 0,3 *в*. Затем начальное напряжение [illegible] рения аналогично измерению широкой полосы пропускания при ослаблении в два раза

Проверка ослабления чувствительности к сигналу по зеркальному каналу

[illegible] чувствительности к сигналу [illegible]

Приемник подготавливается к измерению чувствительности в режиме Т1Ф.

На вход приемника от генератора стандартных сигналов подается модулированное напряжение 7,5 *мкв*. Верньерным устройством приемника производится на[illegible] Регулятором громкости на выходе устанавливается напряжение 1,5 *в*.

Не меняя положения органов управления приемника, на генераторе стандартных сигналов устанавливают частоту на 930 *кгц* выше частоты, установленной на шкале [illegible] приемника. Подстраиваясь верньером генератора стандартных сигналов, по максимальному выходному напряжению, аттенюатором устанавливают на выходе приемника напряжение 1,5 *в*.

[illegible] по зеркальному каналу определяется [illegible] частоте зеркальной настройки к величине входного напряжения на частоте, на которой произведено первоначальное измерение

6. ОБЪЕМ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

[illegible] работ внимательного ухода [illegible] безотказная работа зависят главным образом от ухода за ним и источниками питания и их сбережения.

Основные правила ухода за приемником и источника ми питания и их сбережения следующие.

1. Необходимо предохранять приемник и источники питания (вибропреобразователь и аккумуляторы) от ударов, толчков и падений.

2. При всяком перемещении приемника следует выключать питание и закрывать кожух крышкой.

3. Не [illegible]

[illegible] тие приемника должно производиться в присутствии старшего радиста или техника по ремонту.

4. Следует беречь приемник и источники питания от попадания в них влаги и песка. Особое внимание должно быть обращено [illegible] дует периодически протирать сухой мягкой тряпкой (за [illegible] тарожно, чтобы не поцарапать его).

5. Следует [illegible] на том, чтобы винты, [illegible] приемник к кожуху, были завернуты до отказа.

6. Не следует допускать скручивания и изломов [illegible] от питания [illegible] телефона и провода лучевой антенны.

7. [illegible] передней панели следует производить без рывков и особых усилий.

8. При [illegible] приемника [illegible] и размещать их в [illegible] зочном ящике.

9. [illegible] отсека электролитом из аккумулятора.

10. Следует убедиться за тем, что [illegible] пробками не имели повреждений и были эластичными.

11. Не следует допускать появления электролита или [illegible] Для чего необходимо смазывать вазелином, тавотом или [illegible] ность аккумулятора, предварительно протерев ее насухо чистой тряпкой.

12. Необходимо следить за тем, чтобы места соединений проводов батареи со шлангом питания были изолированы [illegible]

13. Необходимо следить за тем, чтобы соединения [illegible] (с наконечниками «+2,5» и «—2,5») с клеммами аккумулятора и контактов колодки питания с клеммами для подключения питания на приемнике были [illegible]

14. При подключении аккумулятора следует плотно вставлять резиновые пробки на проводах, идущих к не[illegible] в соответствующие отверстия аккумуляторного отсека для предотвращения попадания аккумуляторных газов в отсек питания, где находятся вибропреобразователь и телефоны.

15. При выходе из строя резиновых колпачков на [illegible] их следует заменить запасными.

16. При длительном пребывании приемника под дождем [illegible] первой возможности его следует вскрыть, удалить из него воду (если она там окажется), протереть приемник и кожух и просушить их в течение 2—3 ч в сухом помещении.

17. При смене ламп 2Ж27Л следует совмещать направляющий ключ на цоколе лампы или риску в верхней части экрана лампы с красной точкой около ламповой панели на шасси приемника.

18. При смене лампочки освещения шкалы и ватмера необходимо установить нить лампочки освещения параллельно шкале настройки для получения наибольшей освещенности [illegible]

19. Переносную лампу следует подключить к клеммам — ОБЩ и «+2,5 от АК». Следует остерегаться подключения к клемме «+80», так как это приводит к перегоранию лампочки.

20. Для извлечения аккумулятора из аккумуляторного отсека на ручке аккумулятора имеется специальный ремешок, за который следует тянуть при вынимании аккумулятора из отсека.

21. На кожух приемника нельзя ставить тяжелые [illegible]

22. При извлечении приемника из кожуха нельзя тя[illegible] больших угловых винта. Эти же винты служат для крепления приемника к кожуху.

23. Следует по возможности избегать длительной работы приемника на солнце в жаркую погоду.

7. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Характерные неисправности		
Приемник не работает от вибропреобразователя (на батарей работает)	[illegible]	Заменить предохранитель. Необходимо [illegible] все лампы. Неис-
Приемник работает [illegible]		[illegible]
При повороте ручки ПОЛОСА прекращается прием		[illegible]
При [illegible] шкалы приемника по V поддиапазону наблюдается большое		[illegible]
[illegible]		[illegible]
Приемник не работает от вибропреобразователя (на батарей работает)		Проверить вибропреобразователь. Исключить аппарат
При подключении [illegible] (гетеродинных) источников питания приемник не работает		Поставить исп.
При корректировке [illegible] не перемещается стрелка [illegible]		[illegible]
При включении приемника [illegible] не включается	Неисправен [illegible]	Заменить [illegible]

При легком постукивании по [illegible] после [illegible] в [illegible]	Неустойчивый контакт в переключателе [illegible]	Промыстить серебряные контакты на барабане переключателя

телефона

8. КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ ПРИЕМНИКА

При консервации приемника необходимо смазывать [illegible] и латунные детали, находящиеся на передней панели приемника (головки винтов, ручки тумблеров, фланец верньера, зажимы колодки питания, гнезда ЛИНИЯ, ТЕЛЕФОН ЗЕМЛЯ, кронштейн держателя антенны), все пряжки ремней, рефлектор переносной лампы, нож, специальную отвертку, пробки, клеммы аккумуляторов и все другие детали, не имеющие лакокрасочного покрытия.

Запрещается смазывать детали, изготовленные из пластмасс и резины, а также детали, имеющие лакокрасочное покрытие.

Для смазки деталей при консервации приемника необходимо применять состав ЦИАТИМ 215 (ГОСТ 8893—58).

Порядок выполнения консервации и расконсервации предусматривается специальными наставлениями по проведению этих работ для аппаратуры связи.

9. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ПРИЕМНИКОВ

Кратковременное хранение

Кратковременное хранение приемников разрешается в сухих помещениях в свернутом состоянии. Источники питания (аккумулятор, батареи) должны быть изъяты из аппарата.

Длительное хранение

Под длительным хранением понимается хранение приемника свыше шести месяцев

Приемники должны хранится в специальных помещениях в укладочных ящиках в свернутом состоянии

[illegible]

требован[illegible]

а) относительная влажность воздуха в помещениях должна быть в пределах 45—70%

[illegible] температура воздуха в помещени[illegible] 10°С, причем отопительные приборы [illegible] от приемников на расстоянии, исключающем [illegible] ствие на [illegible] должны быть выносными

в) помещения должны хорошо вентилироваться и освещаться, внешний поток воздуха из дверей и от вен[illegible]

[illegible] оборудованы столами [illegible]

[illegible] стрый и беспрепятственный доступ к любому приемн[illegible]

Помещения должны быть оборудованы приб[illegible] для измерен[illegible] влажности и температуры воздуха.

В самих помещениях, а также в близком соседстве [illegible] ними ни в коем случае не допускается хранение разного рода щелочей, кислот и подобных материалов, а также проникновение в помещение вредных для аппаратуры паров и газов

Санузлы должны быть размещены возможно дальше от п[illegible]мещ[illegible]

Запрещается хранить в одном помещении с приемниками залитые электролитом аккумуляторы (как щелоч[illegible])

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПРИЕМНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Транспортировку приемника на большое расстояние следует производить в укладочном ящике, источники питания из отсека питания следует удалять

Рис. 10. Р[illegible] в таж[illegible]

[illegible] короткие расстояния приемник переносят за ручку верхней части корпуса или [illegible] [illegible] нележащих ремней (рис. 10)

[illegible] транспортировке следует избеж[illegible]ть резких толчков и бросков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ РАДИОПРИЕМНИКА Р-311

1. Проверка усилителя напряжения низкой частоты

[illegible]

частотных характеристик нужны два прибора

1. Звуковой генератор [illegible]

изменения частоты (от 300 до 4000 *гц*)

2. Вольтметр для измерения выходного напряжения на телефонах приемника.

Сначала проверяется широкая полоса низкочастотного тракта [illegible]

[illegible]

лее 3,2 *в*

[illegible]

3000 *гц* более чем в семь раз

В заключение проверяется амплитудная характеристика максимальное напряжение на [illegible] должно быть не менее 3,3 *в* при частоте 1000 *гц*

Далее, тумблер рода работ ставится в положение Т-Г, устанавливается такое выходное напряжение на управляющей сетке лампы предварительного усилителя напряжения низкой частоты, чтобы на телефоне было 1,5 *в* при частоте 1000 *гц*. В этом случае входное напряжение получается порядка 100 *мв*.

При проверке характеристики в этом положении тумблера нужно обратить внимание на то, чтобы не получил резкий завал частот выше 1000 — 1100 *гц*. Максимальный завал должен быть на частотах около 1600 *гц*.

2. Настройка усилителя напряжения промежуточной частоты

К настройке усилителя напряжения промежуточной частоты можно приступить только в том случае, когда [illegible] для настройки УПЧ необходимо иметь следующие приборы:

2. Измеритель выхода типа ИВ-4 или ламповый вольтметр типа ЛВ-9.
3. Гетеродинный волномер типа 527 или 528.
4. Низкоомные головные телефоны ТА-56М.

На приемнике устанавливается телефонный режим, т. е. тумблер рода работ ставится в положение Т-ТФ.

Напряжение от генератора стандартных сигналов, модулированное частотой 1000 *гц* с глубиной модуляции 30 %, подается через конденсатор 0,05 *мкф* на управляющую сетку второй лампы усилителя напряжения промежуточной частоты. При этом частота генератора выби-

[illegible]

ри полностью растянутом приемнике от генера-

[illegible]

страивать контуры полосового фильтра, поддерживая

[illegible]

слегка вращая ручку генератора в ту и другую сторону.

[illegible]

аряжению, и вершина между ними должна быть на частоте кварца 465,5 *кгц*.

[illegible]

будет лежать строго на частоте кварца. В таком случае нужно несколько изменить частоту настройки контуров

в ТУ и на другую сторону,
ти резонансной кривой

Применяя описанный способ настройки, можно получить симметричную двугорбую кривую резонанса для линии на 465,5 к

Практически настройка производится быстро и не вызывает затруднений. Не исключено, конечно, что в практике может встретиться такой случай, когда сразу получить будет трудно. В таких исключительных случаях симметрию можно восстановить легкой корректировкой настройки того или иного контура, однако это уже несколько идет в ущерб усилению приемника. В отдельных случаях не исключена возможность замены всего полосового фильтра (обоих контуров) новым.

Настроив второй полосовой фильтр, частоту генератора установить на впадину кривой резонанса, довести напряжение на телефонах до 1,5 в. Чувствительность должна оказаться не хуже 30 мв.

После измерения чувствительности измеряется полоса по ординате 0,5. Для этого нужно увеличить напряжение, подаваемое от генератора, в два раза и затем изменить частоту генератора до получения прежней величины напряжения на выходе приемника 1,5 в. Суммарная расстройка в обе стороны дает ширину полосы. На втором полосовом фильтре полоса должна быть 14—16 кгц.

Для настройки первого полосового фильтра напряжение от генератора подается на управляющую сетку первой лампы усилителя напряжения промежуточной частоты. Частота на генераторе устанавливается на 1,5—2 кгц выше резонансной частоты усилителя (466,5 кгц), т. е. частота устанавливается около 467 кгц. На эту частоту настраивают оба контура и добиваются такой кривой, чтобы получить два горба со впадиной на частоте 465,5 кгц.

Настроив таким образом фильтр, проверяют чувствительность и полосу аналогично тому, как это было сделано ранее, причем чувствительность не должна быть хуже 300 мкв, а полоса должна лежать в пределах 10—12 кгц.

На этом заканчивается настройка первого полосового фильтра. Следующий этап — настройка кварцевого фильтра.

3. Настройка кварцевого фильтра

Кварцевый фильтр настраивается на частоту 465,5 кгц. Перед началом настройки нужно поставить ручку ПОЛОСА в крайнее правое положение, а нейтродинный конденсатор (триммерный конденсатор в коробке кварцевого фильтра) — примерно на половину его емкости.

Напряжение от генератора подается на управляющую сетку смесительной лампы, лампу первого гетеродина вынуть или барабан блока высокой частоты поставить в нейтральное положение. От генератора подается такой величины, чтобы на выходе получилось напряжение около 1—1,5 в. После этого приступают к настройке нагрузочных контуров кварца, анодного и сеточного в резонанс на частоте 465,5 к ц. Подстройку этих контуров поочередно нужно произвести раза три, пока они не будут оба точно настроены. Далее частота по генератору сдвигается на несколько килогерц в сторону понижения (примерно до 460 кгц) и подача сигнала увеличивается в 100 раз. В телефонах прослушивается сигнал. Если он слабо слышен, уменьшают расстройку до появления отчетливой слышимости.

Эту слышимость сводят к полному ее исчезновению или к возможному минимуму, вращая ротор нейтродинного конденсатора.

Так как момент исчезновения звука или возможного минимума по конденсатору чрезвычайно острый, то нужно особенно тщательно найти это положение. После этого подачу от генератора снова уменьшают до прежней величины, а частоту устанавливают точно 465,5 кгц и снова [illegible] на минимум слышимости совершенно так же, как и в первый раз.

Обычно это приходится делать раза три, пока контуры [illegible] будут поставлены в положение нейтрализации параллельной емкости кварца.

[illegible] совершенно плавную кривую резонанса с максимумом на 465,5 кгц. Ширина полосы при ординате 0,5 должна быть не менее 4,5 кгц, а чувствительность не хуже 20 мкв.

[illegible] настройки кварцевого фильтра и измерений [illegible]

более 16 *кгц*

Кроме того, проверяется максимальное напряжение [illegible] теристика). Это напряжение на телефонах должно быть не менее 3,2 *в*.

Остается еще проверить узкую полосу. Измерения на узкой полосе начинаются с установления полосы в [illegible] уть влево до такого положения, чтобы указатель стоял на красной точке, отмеченной на шильдике. При этом модуляцию с генератора нужно снять и настроиться, поддерживая на телефонах напряжение 1,5 *в*.

Увеличив напряжение от генератора в два раза, нужно [illegible] до получения 1,5 *в* на телефонах. При этом [illegible] тона следует измерить путем сравнения его с та- [illegible] произвести в другую сторону (не переходя нулевых биений) [illegible] лее высоким и низким тонами при расстройках определит ширину полосы. Если полоса окажется более широкой или более узкой по сравнению с 300 *гц*, то соответственно изменяется установка ручки ПОЛОСА и измерение [illegible] соответствующее полосе 300 *гц*. Это положение отмечено на шильдике красной точкой.

При измерении полосы на ординате 0,01 найденное положение ручки ПОЛОСА для 300 *гц* не изменяется, но от генератора подается такое напряжение с [illegible] ванное, чтобы на телефонах поддерживалось 0,3 *в* [illegible] подачу от генератора увеличивают в 100 раз и расстраивают его до получения прежнего напряжения 0,3 *в*. Расстройку производят с возможно большей величины, постепенно уменьшая ее, пока не получится 0,3 *в*, затем определяют с помощью звукового генератора высоту тона. Т[illegible]

указанным способом, складывается и дает полосу при ординате 0,01. Она не должна превышать 3500 *гц*.

Произведя настройку кварцевого фильтра, нужно залить расплавленным парафином сердечники контуров, закрасить эмалью НЦ-25 ротор нейтродинного конденсатора. После этого можно приступить к следующему этапу — укладке поддиапазонов.

4. Укладка поддиапазонов

Каждый из пяти поддиапазонов приемника должен иметь вполне определенные частоты (в *кгц*) первого гетеродина, лежащие в следующих пределах:

	Частота при [illegible]
I	[illegible]
II	[illegible]
III	[illegible]
IV	[illegible]
V	[illegible]

Для укладки поддиапазонов нужно иметь два прибора: гетеродинный волномер и ламповый вольтметр типа ВКС-7. В отдельных случаях может потребоваться [illegible] статор стандартных сигналов.

[illegible] тор настройки поставить на максимум емкости. Это положение конденсатора легко заметить через отверстие в коробке конденсаторного блока, данное положение конденсатора отмечается на шкале, чтобы в дальнейшем его можно ставить на отмеченное место. Перед началом укладки поддиапазонов необходимо конденсатор корректирования градуировки *30* поставить в среднее положение [illegible] кости.

Затем включается приемник, у которого тумблер рода работ нужно поставить на Т,Т[illegible]

[illegible] и скорректированного в области частот 9565 *кгц*, подается напряжение через провод, который кладется поверх стекла смесительной лампы. Медленно вращая ручку волномера, находят нулевые биения; прослушивая их в телефонах волномера, замечают частоту и за-

тем выводят емкость конденсатора приемника. Минимальную емкость конденсатора найти несколько труднее, так как на глаз не видно, действительно ли это минимум. Для этого на волномере устанавливается частота, соответствующая верхним пределам частот [illegible]. Затем, поставив конденсатор приблизительно на м[illegible] и установив нулевые биения, нужно начать медленно вращать ручку настройки приемника в одну какую-нибудь сторону и одновременно по волномеру проверить, в какую сторону перемещается частота. Если частота увеличивается, то, следовательно, емкость конденсатора не находится еще на минимуме, ручку конденсатора продолжать вращать в ту же сторону до тех пор, пока частота не начнет уменьшаться.

Точка, в которой начнет уменьшаться частота, [illegible]ет соответствовать минимальной емкости конденсатора. В этом месте на шкале делают пометку для быстрой установки конденсатора в дальнейшем. Найдя точку минимальной емкости конденсатора, нужно найти еще нулевые биения, изменяя частоту на волномере. Точка нулевых биений даст верхнюю частоту данного поддиапазона. Сверяя полученные частоты с заданными пределами, определяют, что нужно предпринять. Может оказаться, что полученные частоты лежат в заданных пределах, тогда данный поддиапазон можно считать уложенным. Чаще, однако, приходится частоты корректировать.

Установка нижних частот поддиапазона произ[illegible]ся изменением положения медного сердечника в контурной катушке (при ввертывании сердечника [illegible] частота понижается).

Затем конденсатор настройки ставится в положение минимальной емкости, и с помощью подстроечного конденсатора *26*, выведенного на заднюю стенку [illegible]кой частоты, устанавливается высшая частота поддиапазона.

Таким образом, несколько раз производится укладка обоих концов V поддиапазона до тех пор, пока он не окажется уложенным в пределы, указанные в таблице, приведенной в настоящем разделе.

После этого укладка остальных поддиапазонов производится с помощью медных сердечников. Если при укладке поддиапазона окажется, что медный сердечник

глубоко утопает в контурной катушке и требуется дальнейшее уменьшение индуктивности катушки, то индуктивность катушки можно уменьшить отделением верхнего витка на катушке с обязательным последующим закреплением его полистироловым клеем.

Внимание! На всех поддиапазонах, кроме V, вести укладку подстроечным конденсатором 26 не разрешается.

Таким образом, укладка I, II, III, IV поддиапазонов производится только с помощью медных сердечников. Надо следить за тем, чтобы проект задней перекрытия по конам всегда имел бы примерно одинаковый.

Иногда может оказаться затруднительным определить ту или иную частоту по волномеру на слух по биениям, находящимся на небольшом интервале друг от друга. На помощь здесь может прийти генератор. Генератор подключается на вход приемника (можно к сетке первой лампы), приемник переводится в телефонный режим, а на генераторе включается модуляция, и его частота плавно изменяется в пределах охватываемых частот. Сигнал нужно подать достаточно сильный.

Найденная частота сигнала по генератору затем более точно определяется по волномеру (путем подачи напряжения от генератора на волномер).

Если сигнал от волномера на всем поддиапазоне не слышен, то нужно с помощью лампового вольтметра ЛВС 7 убедиться в наличии колебаний первого гетеродина. Измерение напряжения частоты первого гетеродина производится между катодом смесителя (8 ножка лампы) и шасси приемника. При нормальной работе первого гетеродина величины переменного напряжения (в вольтах) по поддиапазонам должны быть в следующих пределах.

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

За укладкой поддиапазонов следует сопряжение контуров.

5. Сопряжение контуров

Настройка или сопряжение контуров высокой частоты является последней операцией по настройке приемника. Для этой настройки нужно иметь генератор и вольтметр для измерения выходного напряжения на телефонах приемника.

[illegible] этой прежде всего [illegible] является контуратор связи с антенной. Его нужно вывести из положения максимальной емкости примерно на 45° и против [illegible] сделать отметку простым карандашом для того, чтобы знать, в каком положении производилось сопряжение.

Переключатель рода работ ставится на ТЛФ. Поворотом ручки регулятор громкости на максимуме громкости. Сигнал от генератора через эквивалент антенны подается на вход приемника, переключатель поддиапазонов устанавливается на I поддиапазон. На генераторе устанавливается частота 1880 *кгц* и на приемнике прослушивается этот сигнал до тех пор, пока не будет достигнута минимальной емкости конденсатора настройки. При этом нужно следить за тем, чтобы настройка не получалась на нерабочей частоте.

Услышав сигнал на частоте 1880 *кгц* и убедившись, что взята рабочая часть шкалы, начинают настраивать в резонанс (посредством подстроечных конденсаторов) входной и анодный контуры. Момент резонанса определяют по прибору на выходе приемника, поддерживая напряжение не выше 1,5 *в*.

Когда оба контура будут настроены, устанавливают на генераторе другую крайнюю частоту поддиапазона, в данном случае 1 *Мгц*, приемник также настраивают на эту частоту с помощью конденсатора настройки, после чего начинают подстройку обоих контуров, входного и анодного, посредством сердечников катушек. Затем возвращаются снова на верхнюю частоту (1880 *кгц*). Подстройка производится до тех пор, пока оба контура не будут настроены на обеих крайних частотах на максимальное напряжение по выходному прибору.

[illegible] исключить ложные настройки в резонанс в [illegible] случаях, когда подстроечные конденсаторы оказываются в крайних положениях по емкости, следует по окончании настройки проверить ее. Для этой цели на верхней частоте сопряжение настройки проверяется сердечниками катушек, и если контуры настроены, то поворот сердечника будет расстраивать контур. Можно проверить настройку контуров и на нижней частоте сопряжения, используя для этого подстроечные конденсаторы. Если контуры правильно настроены, то поворот подстроечного конденсатора будет расстраивать контур. При неточной настройке поворот подстроечного конденсатора на нижней частоте сопряжения и поворот сердечника катушки на верхней частоте сопряжения будут давать увеличение выходного напряжения в тем самым показывать, что сопряжение не произведено.

Частоты для сопряжения берутся те, которые обозначены для выходного [illegible] на [illegible] в окне [illegible].

При настройке контуров (их сопряжении) возможно, что сердечники выйдут из катушек за пределы экрана. Очевидно, в этом случае нужно уменьшить индуктивность катушки путем отодвигания витков с непременным условием закрепления этих витков полистироловым клеем.

Закончив сопряжение контуров, нужно произвести измерение чувствительности в телефонном режиме на широкой полосе, а также в телеграфном режиме на широкой полосе и при полосе 300 *гц*. Измерение в телефонном режиме производится при соотношении сигнала к шуму 3:1, т. е. если при модулированном сигнале напряжение на телефонах будет 1,5 *в*, то при снятой модуляции при одной несущей напряжение шумов должно быть 0,5 *в*.

Чувствительность измеряется только на крайних номинальных частотах (в двух точках) каждого поддиапазона.

При измерении чувствительности в телеграфном режиме при полосе 300 *гц* на приемнике устанавливаются собственные шумы 0,5 *в* (если шумы меньше этой величины, то регулятор громкости ставится на максимум громкости и измерение продолжается).

Чувствительность приемника должна быть не хуже [illegible] мка в телефонном режиме при широкой полосе и [illegible] мка в телеграфном режиме.

Закончив измерение чувствительности, нужно перейти к сравнению частот и регулировке напряжения гармоник от кварцевого калибратора.

Второй гетеродин, работающий с кварцем на частоте 232,125 *кгц*, создает ряд гармоник, из которых используются номера от 5-й до 64-й включительно. Частота 5-й гармоники находится около начала I поддиапазона (116,625 *кгц*), частота 64-й гармоники — в конце V поддиапазона (14856 *кгц*). Для проверки 5-й гармоники приемник настраивают по волномеру на частоту 116,625 *кгц*, затем выключают волномер и нажимают кнопку ПРОВЕРКА ГРАДУИРОВКИ, медленно вращая ручку настройки приемника, слушают тон биения 5-й гармоники, подбирают тон около 1000 *гц* или несколько хорошо слышимый тон и отпускают кнопку. После того как кнопка отпущена, тон биений должен исчезнуть или, в крайнем случае, его интенсивность не должна выходить за уровень шумов.

Если же тон отчетливо прослушивается (его интенсивность выходит за уровень шумов), то можно интенсивность уменьшить путем изменения положения сердечника катушки контура второго гетеродина. Отрегулировав сердечником нужную интенсивность, перестраивают приемник на частоту 64-й гармоники, которую также находят по волномеру. Волномер снова включают и находят тон биений 64-й гармоники (при нажатой кнопке ПРОВЕРКА ГРАДУИРОВКИ).

Интенсивность биений 64-гармоники невелика, поэтому нужно отыскивать ее внимательно. Возможно, ее будет слышно весьма слабо. В таком случае придется увеличить ее слышимость за счет поворота в ту или другую сторону сердечника катушки второго гетеродина.

Точки коррекции на шкале V поддиапазона приемника нанесены по биению четных гармоник.

Закончив настройку приемника, следует закрасить эмалью НЦ-25 все сердечники катушек во избежание расстройки и дальнейшем

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ РАДИОПРИЕМНИКА Р-311

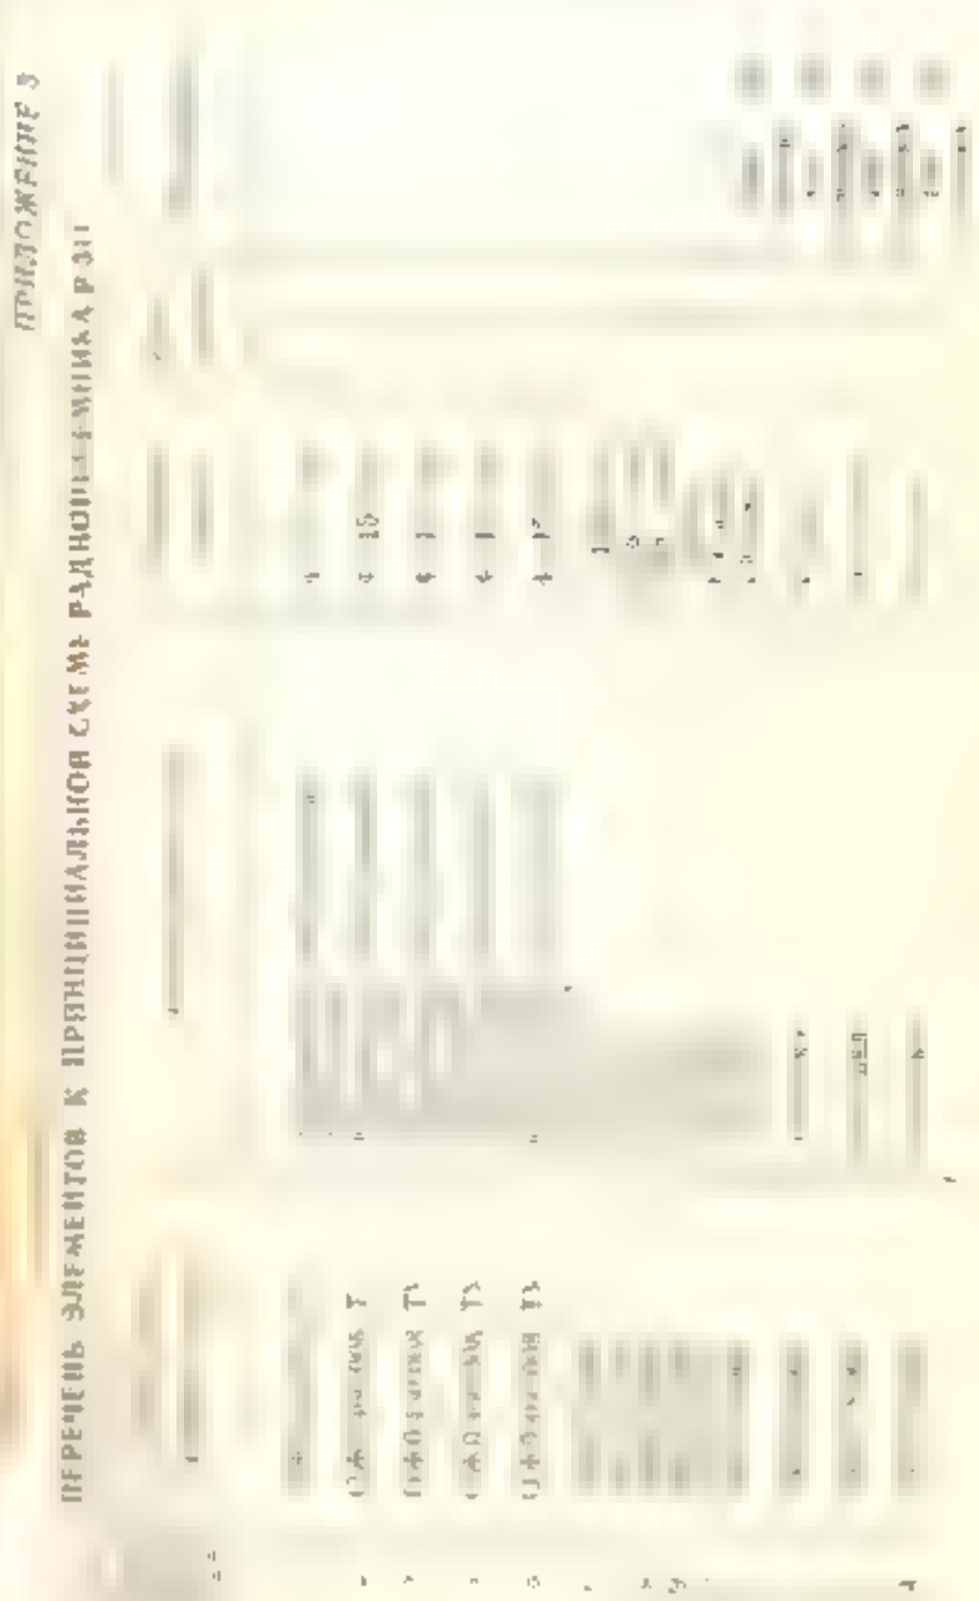

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАДИОПРИЕМНИКА Р-311

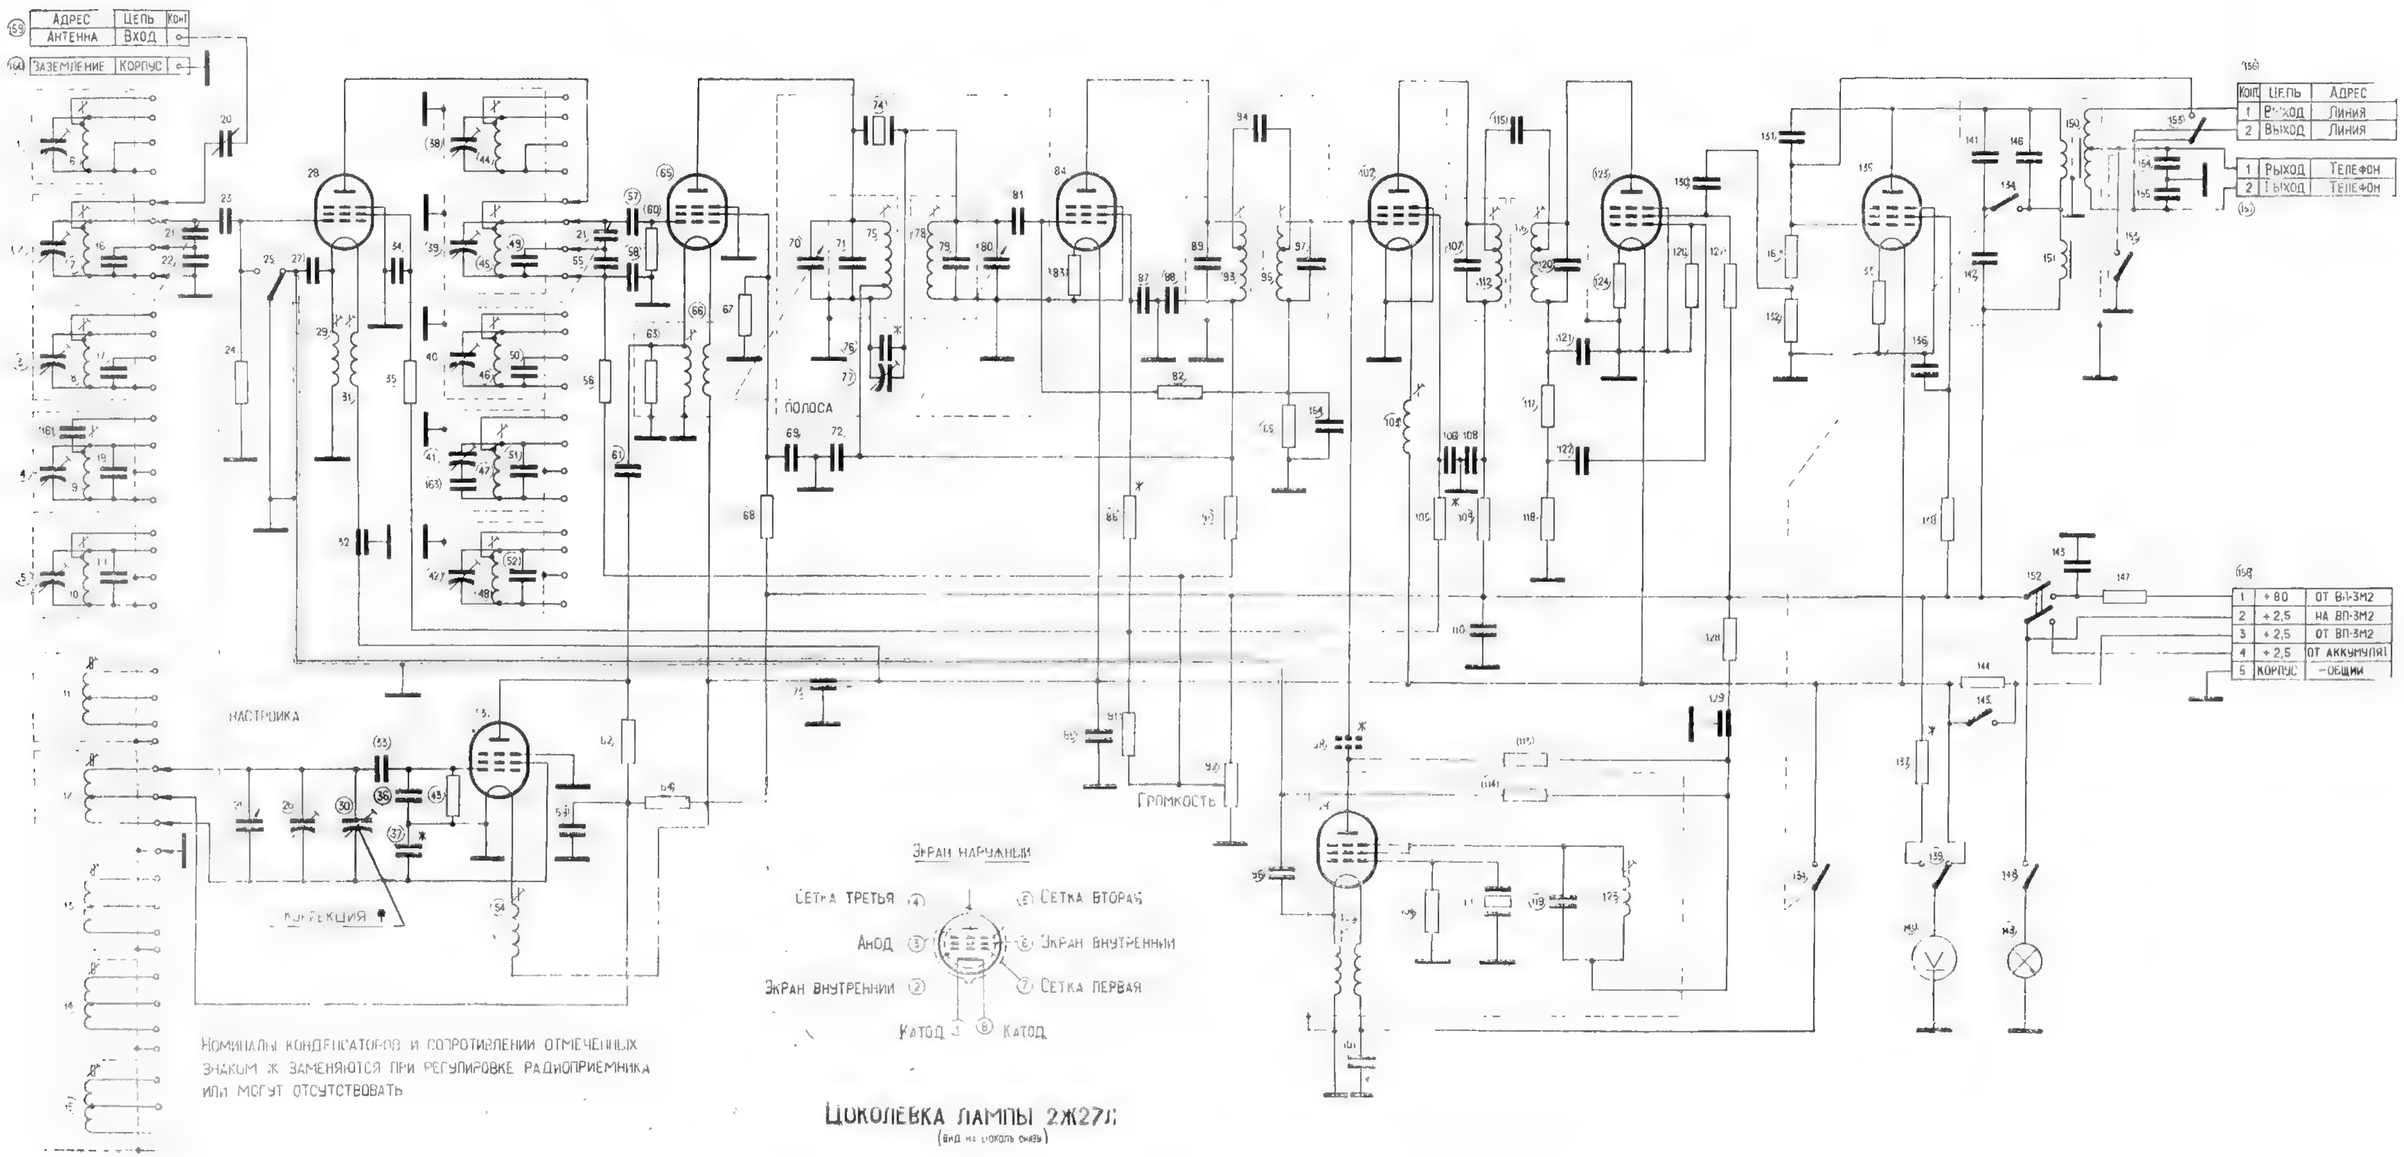

Позиция на схеме	ГОСТ, ВТЗ нормаль, чертеж	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	220	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	20	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	82	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ЯР4.652.005 Сп	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	ЯР4.777.007 Сд	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Продолжение

Продолжение

ГОСТ 8.[illegible]

| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] БГ-М1-200-0,05-II	0,05 мкф

Продолжение

[illegible]	Наименование и тип	[illegible]
[illegible]	Резистор ВС-0,25-1-39 000 II	[illegible]
[illegible]	[illegible] ТП1-2	[illegible]
[illegible]	[illegible]тор КБГ-И 200-1000 II	[illegible]
[illegible]	[illegible]тор КБГ-И 200-1000	[illegible]

Продолжение

№	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]		2	
29	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible] ВКИ [illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible] МЛМ [illegible] 0,5 [illegible]	[illegible]	1	
105	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

[illegible] ть на ушек, кроме *11, 12, 13, 14, 15*, ука [illegible] ками

ПРИЛОЖЕНИЕ [illegible]

НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ КАТУШЕК, ДРОССЕЛЕЙ, ТРАНСФОРМАТОРОВ И ПРОВОЛОЧНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ

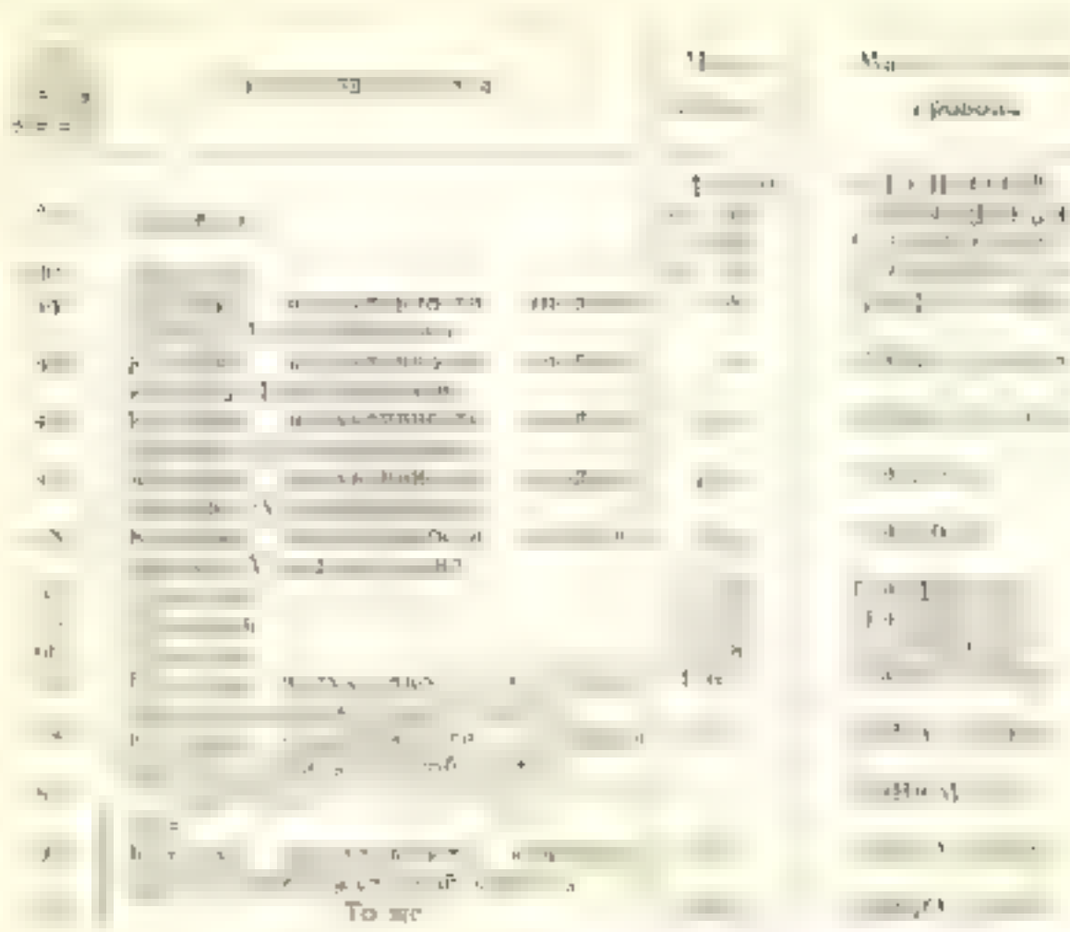
To sec

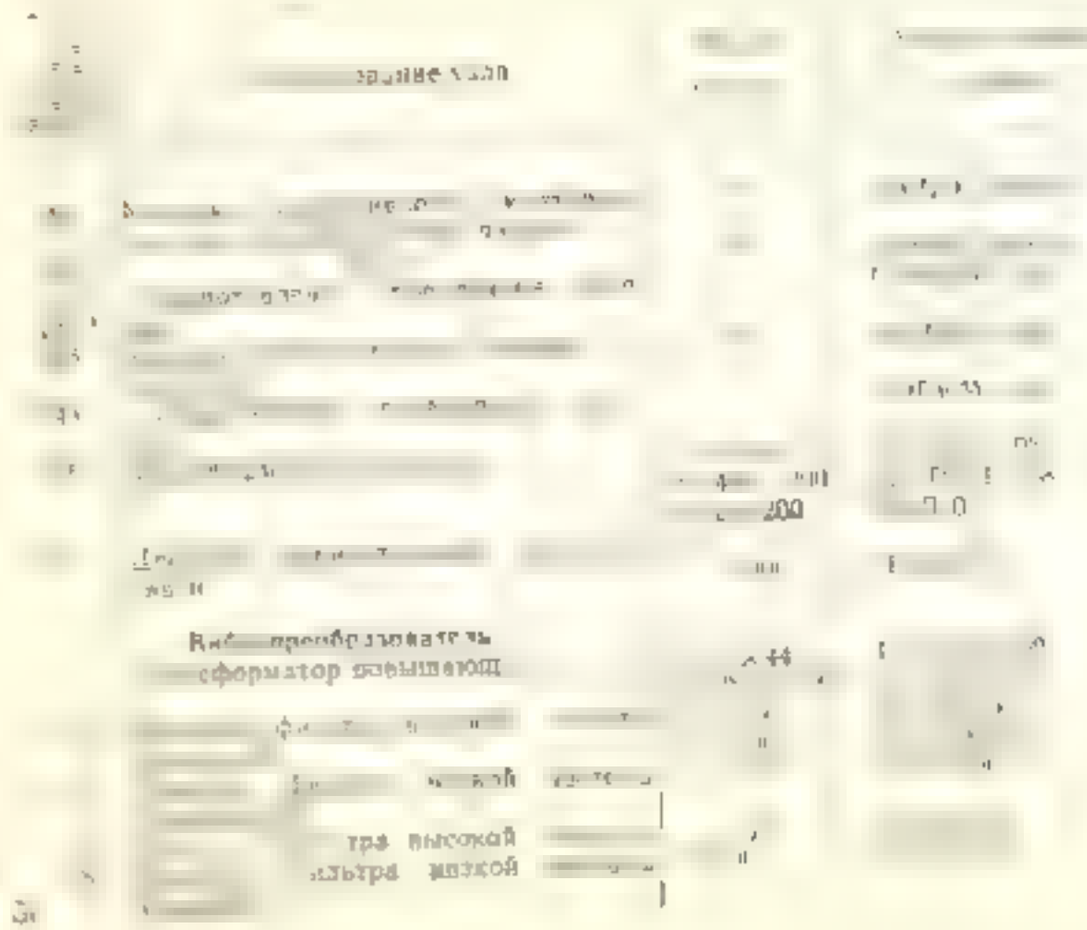
200
сформатор повышающ
тра высокой
льтра низкой

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

НОРМИРУЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОДАХ ЛАМП

(в вольтах)

Лампы	Электроды			
			Экран. сетка	Нить накала
Оконечный усилитель [illegible] напряжения [illegible] частоты	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Детектор и предварительный усилитель напряжения низкой частоты	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] ступень усилителя напряжения промежуточной частоты	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2[illegible]
Первая ступень усилителя напряжения промежуточной частоты	6[illegible]	25—	—	2[illegible]
Второй детектор	[illegible]	16	[illegible]	[illegible]
Первый детектор	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
[illegible]	[illegible]	35—	—	[illegible]

Примечание. 1. Напряжения указаны относительно шасси.

2. Напряжение на анодах и экранных сетках измеряется вольтметром с сопротивлением 10000 ом.

3. Напряжения на управляющих сетках [illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

УРОВНИ СИГНАЛОВ В ПРИЕМНИКЕ

Место измерения напряжения		
[illegible] фиксирующая сетка лампы [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] рассеивающая [illegible] лампы [illegible] усилителя [illegible]	100—200 мв	[illegible]
[illegible] сетка лампы второй [illegible] усилителя [illegible] частоты	25—30 мв	[illegible]
[illegible] рассеивающая сетка лампы первой ступени усилителя напряжения [illegible]	250—300 мкв	[illegible]
[illegible] сетка лампы смесителя (промежуточной частоте)	15—20 мкв	4[illegible]
[illegible] экранная сетка лампы смесителя [illegible]	100—200 мкв	[illegible]
[illegible]	6—10 мкв	От [illegible]
[illegible]	3—6 мкв	От [illegible]
[illegible]	3—4 в	[illegible]
[illegible]	4—12 в	[illegible]

Примечание. 1. При измерении уровней сигналов ручки регулятора [illegible] должны стоять в крайнем правом положении [illegible]

2. [illegible] отношение к шумам равное 3:1, эквивалентное [illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ВП-1М2

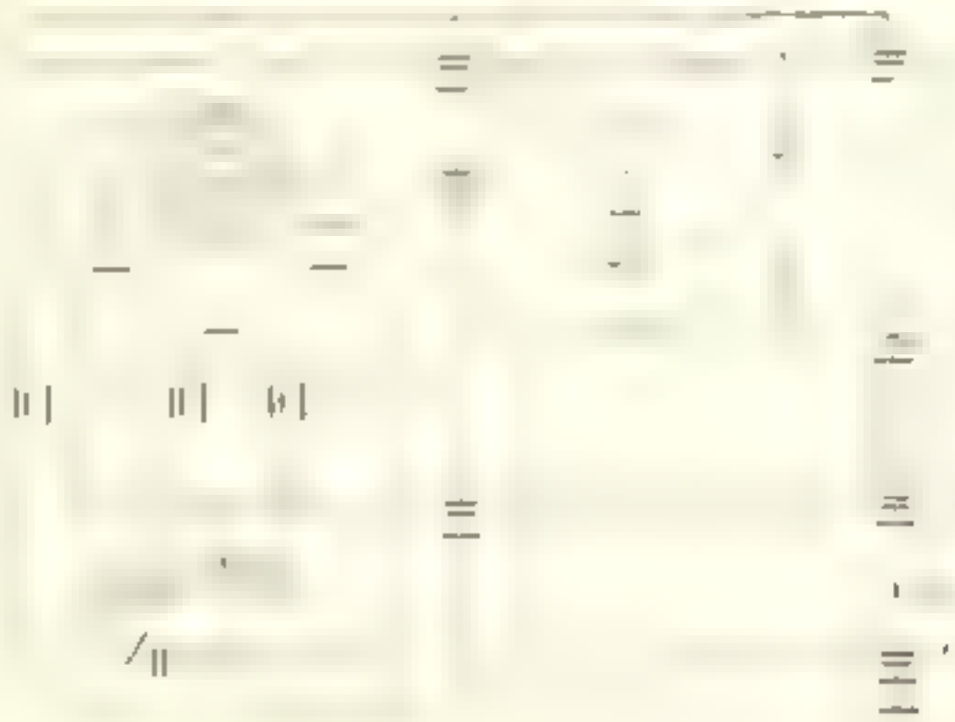

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЦЕПЕЙ ПРИЕМНИКА (в килоомах)

				120	(косвен.)
				[illegible]	[illegible]
				110	(непоср.)
[illegible]					
[illegible]итель напряжения низкой частоты	Упр. сетка	5000	(косвен.)	1 00	(непос[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	(косвен.)
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	(косвен.)
[illegible]					
[illegible]ектронной частоты					
Первая ступень	Анод	10	(непоср.)	230	(косвен.)
[illegible]	[illegible]	90	(непоср.)	410	(косвен.)
[illegible]		220	(косвен.)	1000	(непоср.)
[illegible]				210	(косвен.)
[illegible]	сетка	160	(непоср.)	128	(косвен.)
[illegible]	сетка	1220	(косвен.)	1000	(непоср.)
[illegible]	[illegible]	34.5	(непоср.)	254	(косвен.)
[illegible]	[illegible]	[illegible].5	(непоср.)	220	(косвен.)
[illegible]	[illegible]	120	(косвен.)	100	(непоср.)
[illegible]	[illegible]	0	(непоср.)	230	(косвен.)
[illegible]	сетка	120	(косвен.)	100	(непоср.)
[illegible]силитель на[illegible]	Анод	10	(непоср.)	230	(косвен.)
[illegible]	Экр. сетка	110	(непоср.)	320	(косвен.)
[illegible]	[illegible]	1200	(косвен.)	1000	(непоср.)

[illegible]ор громкости приемника — в [illegible]оло[illegible]

[illegible] в таблице [illegible]

[illegible] ± (10–20%)

[illegible] представляют означает величин[illegible]

[illegible]

ПАМЯТКА ПО РЕМОНТУ

Если [illegible] стрелка в работе приемника [illegible] проверить исправность источников пита[illegible]

Проверку следует начинать с внешнего осмотра правильности соединения источников питания (по [illegible] и питания, имеющейся на крышке отсе[illegible] и в данной Инструкции)

Если соединения сделаны правильно и источники питания исправны, вольтметр на передней панели должен показывать напряжения, соответствующие синему и красному участкам шкалы вольтметра. Если мало напряжение накала, следует заменить аккумулятор, если мало [illegible] [illegible] ратора [illegible] вибраторе (при питании приемника через вибропреобразователь) Если смена вибратора в вибропреобразователе не дает повышения анодного напряжения при нормальном напряжении аккумулятора, следует искать неисправность в схеме вибропреобразователя.

Убедившись, что на приемник подаются нормальные напряжения питания, следует искать неисправность в самом приемнике. Выемка приемника из кожуха производится путем отвинчивания четырех винтов За эти винты и следует извлекать приемник из кожуха Тянуть при этом за ручку управления запрещается, так как можно повредить приемник.

При извлечении приемника из кожуха необходимо отключить колодку питания, которую потом следует присоединить обратно к приемнику

После того как приемник вынут из кожуха, необходимо проверить плотность вставления всех ламп в их панели.

Для этого нужно нажимом пальца дослать лампу до упора При нажатии на нее следует убедиться в отсутствии треска в телефоне. Если имеется подозрение на неисправность какой либо лампы, необходимо проверить все лампы приемника, вставляя каждую из них в ламповую панель окончательного усилителя низкой частоты

Нажимая эту кнопку, [illegible] лампа [illegible]

[illegible] рабочая лампа заменяется лампой из запасного [illegible] Необходимо при этом в первого гетеродина следить, что при коррекции градуировки шкалы [illegible] визир находится в среднем положении. При [illegible] отклонении визира от среднего положения необходимо заменить такую лампу первого гетеродина, с [illegible] которой это отклонение визира будет небольшим

Определение места и характера неисправности в приемнике может быть произведено в радиомастерской, с исправной измерительной аппаратурой, при соблюдении указанной ниже последовательности операций.

Убедившись в исправности всех ламп, необходимо найти неисправную ступень приемника, пользуясь таблицей хорошей сигнатуры (см приложение 6)

В этой таблице указаны величины напряжений, которые нужно иметь на [illegible] распределение сетки различных ступеней, чтобы получить на телефонах нормальное выходное напряжение (1 5 в) Располагая данными этой таблицы можно проверить исправность оконечного усилителя напряжения низкой частоты, предварительного усилителя напряжения низкой частоты, второй ступени усилителя напряжения промежуточной частоты, первой ступени усилителя напряжения промежуточной частоты, преобразователя, первого гетеродина, усилителя напряжения высокой частоты и входной цепи

Работу второго гетеродина можно проверить после проверки второй ступени усилителя напряжения промежуточной частоты и детектора, выключив модуляцию сигнала и перевести приемник в телеграфный режим [illegible] При исправном втором гетеродине в телефонах должен прослушиваться тон биений частоты подаваемого напряжения и второй гармоники кварца второго гетеродина

Неисправность первого гетеродина можно обнаружить измерением напряжения в катоде смесительной лампы, а также подачей на управляющую сетку смесительной лампы напряжения высокой частоты, соответствующей настроенке усилителя напряжения высокой ча-

стоты; при неисправном первом гетеродине в телефонах не будет прослушиваться никаких сигналов.

Таким образом может быть найдена неисправная ступень приемника. После этого необходимо найти неисправную цепь данной ступени, пользуясь таблицей номинальных напряжений на электродах ламп (см. приложение 5). Располагая данными этой таблицы, можно проверить режим работы всех ламп приемника и обнаружить неисправную цепь при значительном отклонении напряжения данной цепи от значения, указанного в таблице.

Затем необходимо найти неисправный элемент в данной неисправной цепи, пользуясь таблицей сопротивлений цепей приемника (см. приложение 9).

Для общей характеристики приемника полезно знать сопротивления некоторых цепей. Сопротивление цепи накала, когда включены все лампы приемника, около 2,5 *ом*; то же без ламп — 600 *ом* (собственное сопротивление вольтметра). Сопротивление анодной цепи — около 220 *ком*; при нажатии кнопки вольтметра сопротивление этой цепи падает до 19 *ком* (сопротивление вольтметра плюс добавочное к нему сопротивление).

Сопротивление вторичной обмотки трансформатора на гнездах Т — около 140 *ом*, на клеммах ЛИНИЯ — около 220 *ом*.

Для проверки и замены некоторых деталей может потребоваться разборка приемника на блоки. Для этого необходимо распаять следующие места соединений, указанные на рис. 7.

1. Провод от конденсатора подстройки входа с колодкой на блоке высокой частоты.

2. Провод от переключателя коррекции с колодкой в отсеке второго гетеродина.

3. Оплетку провода, идущего от переключателя коррекции, с земляным лепестком на шасси промежуточной частоты.

4. Провод от анодного контура кварцевого фильтра с анодом смесительной лампы (у выхода провода из трубки внутри шасси кварцевого фильтра).

Затем необходимо вывернуть семь винтов (см. рис. 3), прикрепляющих блок промежуточной и низкой частоты, а также блок высокой частоты к передней панели, и

снять соединительную планку (см. рис. 6). После этого приемник может быть разъединен на три основных блока.

Если при ремонте блока высокой частоты будет сниматься ось отжима контактов, на которой укреплены три гетинаксовые планки, вращать барабан нельзя.

При постановке этих планок на место после ремонта следует установить зазор между контактными пружинами и гетинаксовыми планками (на оси отжима контактов) не менее одного миллиметра, иначе со стиранием контактов контактные пружины будут касаться этих планок и соединение с барабаном будет нарушено. При установлении этого зазора одновременно следует проследить за надежным сцеплением концов пружин с отжимами (планками) в момент их наибольшего подъема.

Снятие переключающихся частей контуров с барабана производится посредством отвинчивания четырех угловых винтов на кронштейнах ячеек.

При ремонте контуров в барабане рекомендуется протирать серебряные контакты спиртом.

Внимание! При ремонте не рекомендуется снимать блок конденсаторов переменной емкости и контура первого гетеродина, настройка которых определяют градуировку шкалы радиоприемника, и неизменность их параметров обеспечивает бесперебойную связь. Ремонт контуров первого гетеродина возможен лишь при наличии гетеродинного волномера с точностью отсчета частоты не хуже 0,01% и достаточно квалифицированных кадров. После ремонта и перестановки контуров первого гетеродина необходимо проверить градуировку шкалы и при большом расхождении подогнать ее по гетеродинному волномеру.

Всякая замена деталей при ремонте должна производиться только в полном соответствии со спецификацией и принципиальной схеме. Замена деталей деталями другого типа не допускается.

Схема коммутации блоков радиоприемника Р-311

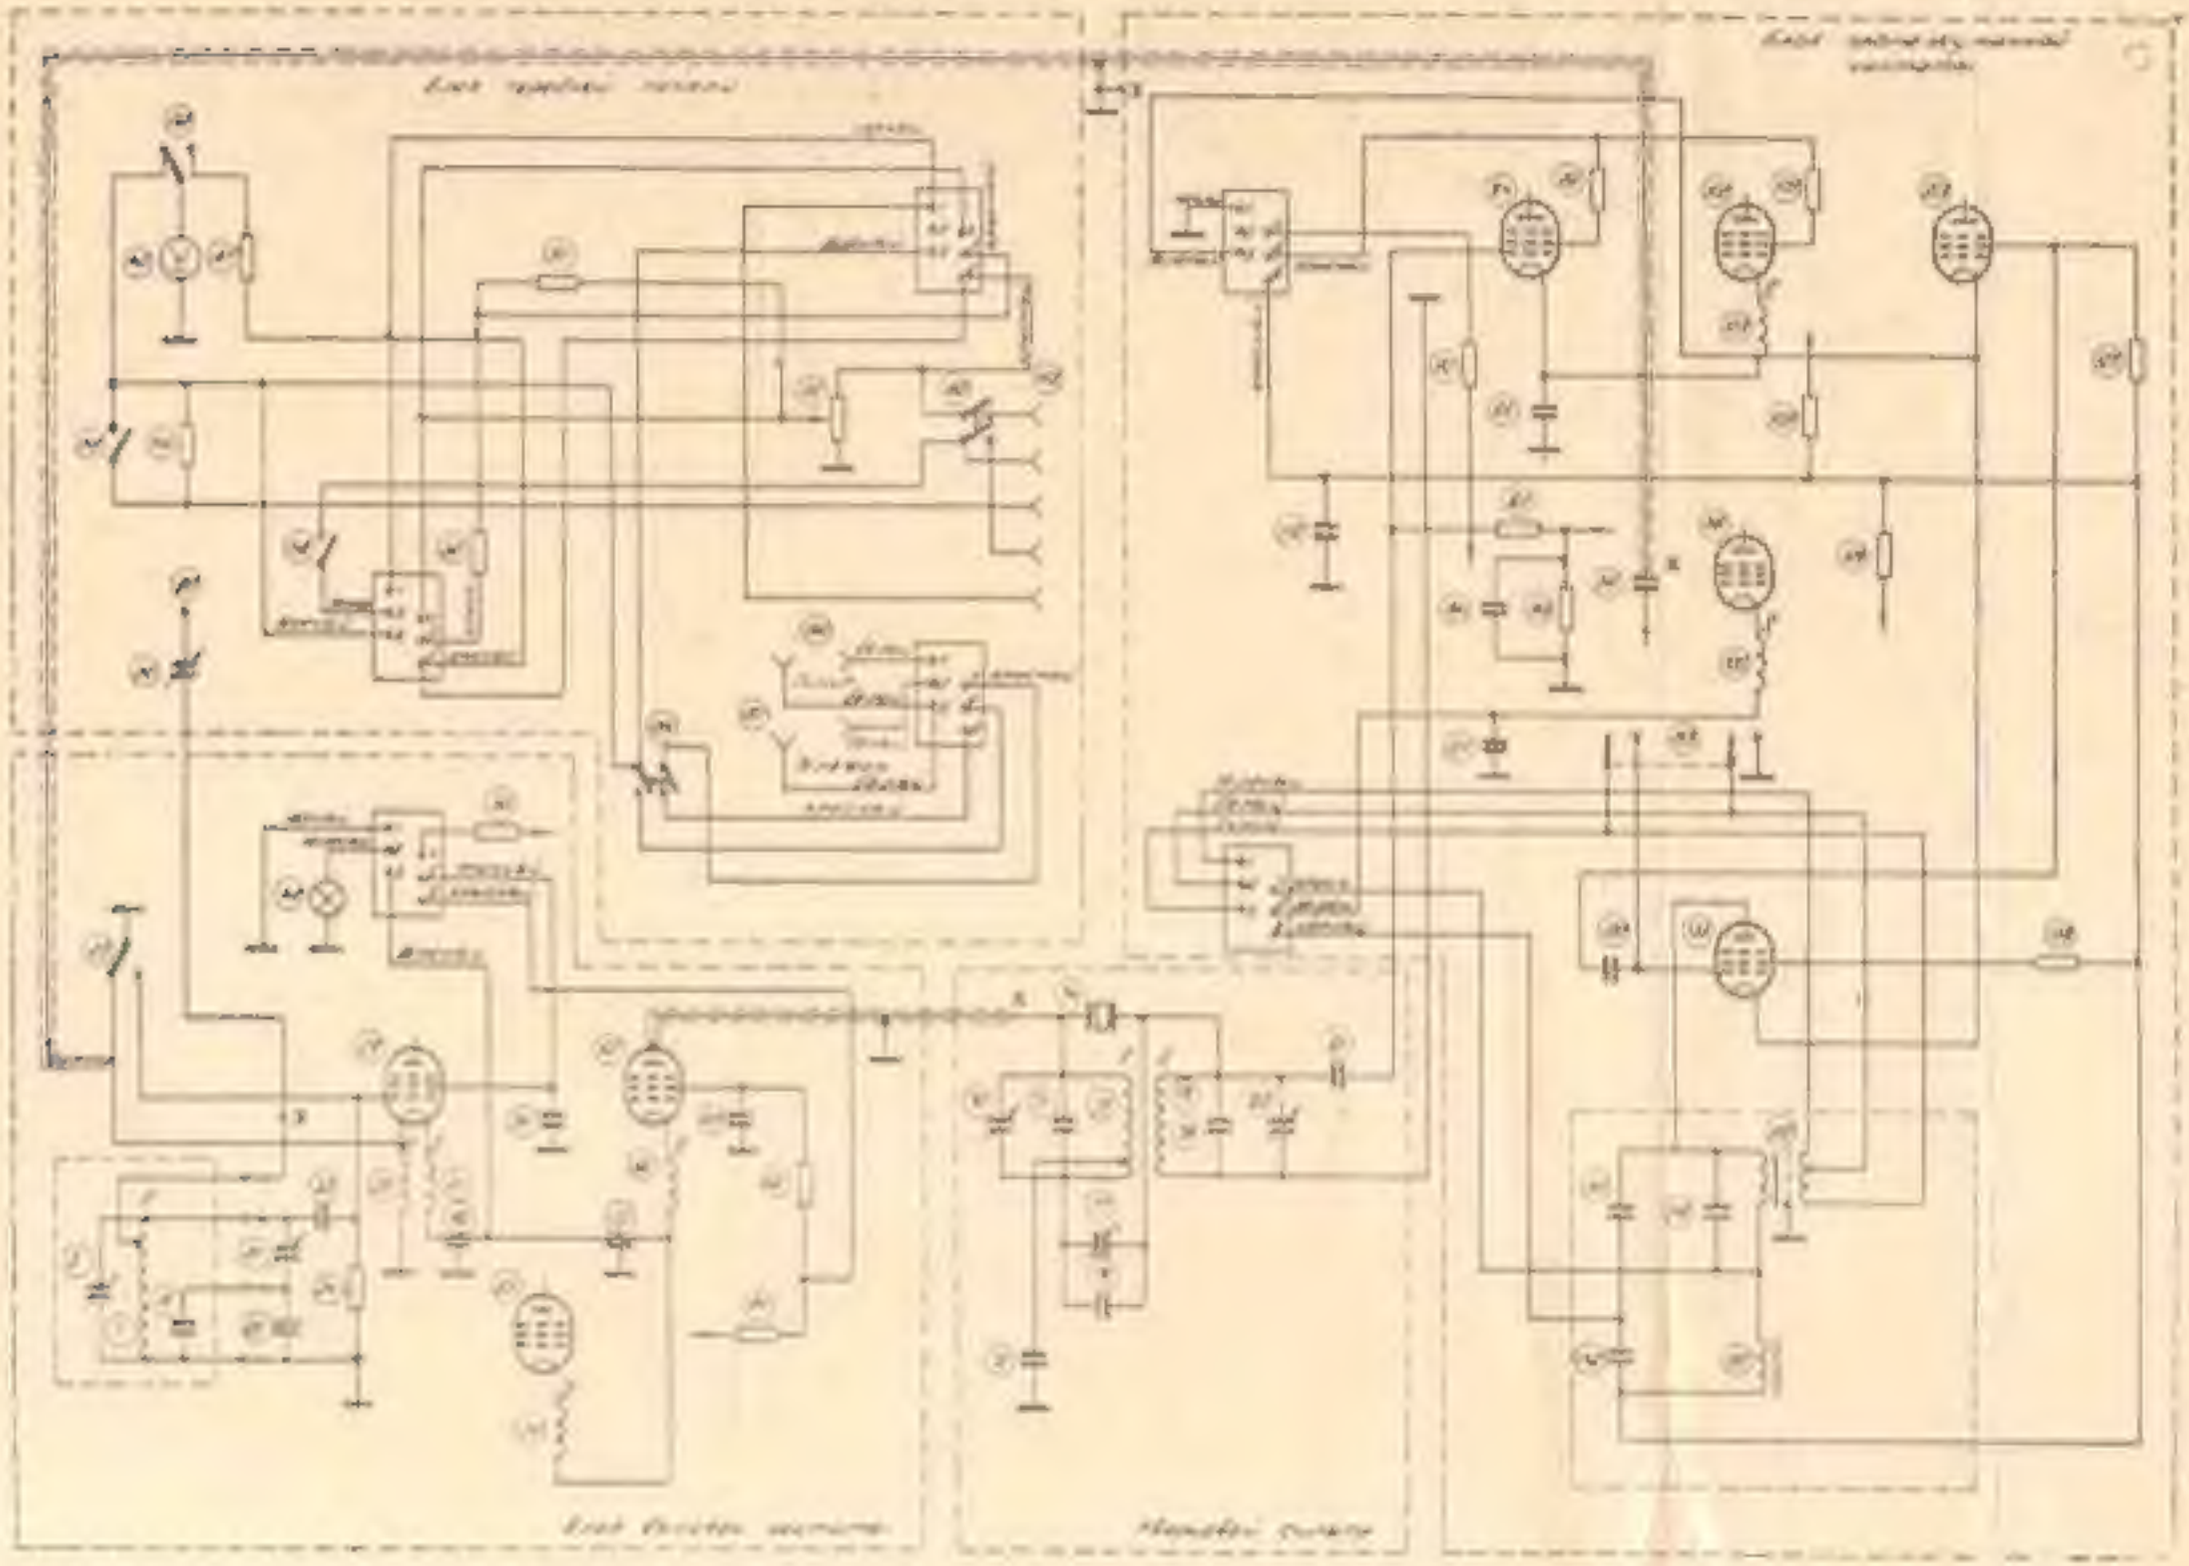

СОДЕРЖАНИЕ